

CARISE

T15 Wireless



USER INSTRUCTION
Benutzerhandbuch

USER MANUAL: 01-05

WARNING	01
THE OPERATION PANEL	01
BLUETOOTH	02
FM RADIO	02
AUX IN	03
USB	03
TF CARD	04
LIGHT	04
REPEAT	04
CHARGING INSTRUCTION	04
SPECIFICATION	05
WHAT'S IN THE BOX	05
WARRANTY	05

BENUTZERHANDBUCH: 06-11

Warnung	06
Bedienelemente	06
Bluetooth	07
UKW-Radio (FM)	07
„Line In“-Eingang	08
USB	08
TF Karte	09
Light	09
Widerholung	09
Hinweise zum Aufladen	10
Spezifikation	10
Lieferumfang	10
Garantie	11

ISTRUZIONI PER L'UTENTE: 12-16

ATTENZIONE	12
PANNELLO OPERATIVO	12
BLUETOOTH	13
RADIO FM	13
INGRESSO AUX	14
USB/SCHEDA TF	14
LUCI	15
RIPETERE	15
AVVISO BATTERIA SCARICA	15
SPECIFICHE TECNICHE	16
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	16
GARANZIA	16

MANUEL UTILISATEUR: 17-21

ATTENTION	17
INTERFACE D'OPERATIONS	17
BLUETOOTH	18
RADIO FM	18
AUX IN	19
CLE USB / CARTE TF	19
LUMIÈRE	20
RÉPÉTER	20
ALERTE DE NIVEAU DE BATTERIE BAS	20
SPECIFICATIONS	21
CONTENU DE LA BOITE	21
GARANTIE	21


MANUAL DE USUARIO: 22-27

PRECAUCIONES	22
PANEL PRINCIPAL	22
BLUETOOTH	23
RADIO FM	23
CONEXION AUX	24
USB/microSD	24
LUZ	25
REPETIR	25
ALERTA DE BATERIA BAJA	25
ESPECIFICACIONES TECNICAS	26
CONTENIDO DEL PAQUETE	26
GARANTIA	26

WARNING

1. Do not place in humid environment or expose to rain. Avoid severe collisions.
2. Keep the product away from high temperature and open flame environment to prevent dangers such as battery explosion.
3. Do not open the cabinet of the product, or it will cause machine damage and other accidents.
4. For maintenance, contact the service station or professional personnel if needed.
5. If any debris or liquid falls into the device, cut off the power immediately. It should only be used after inspection by a professional.
6. Can only be replaced with the same or equivalent type of battery.
7. In order to avoid charging issues, the product must be charged with the original USB cable. Accidents and machine damage caused by using other charging cable will not covered by warranty.

THE OPERATION PANEL

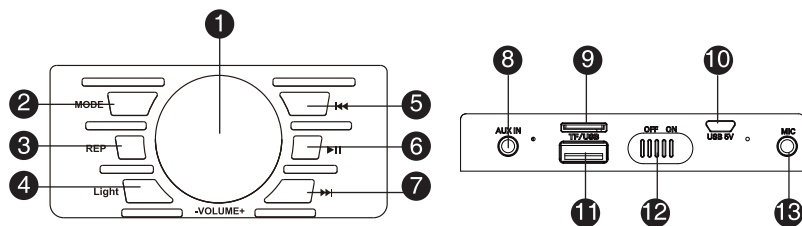

1	Master Volume	8	AUX In Port
2	Mode	9	TF Card Slot
3	Repeat	10	USB 5V Charging Port
4	Light	11	USB Flash Drive Slot
5	Last Song	12	Power Switch
6	Play/Pause	13	Mic In Port
7	Next Song		

BLUETOOTH

1. Power on the speaker. The default mode is Bluetooth. Turn on the device's Bluetooth, search for "EARISE T15", and click to pair. A beep indicates a successful connection.
2. To adjust the volume of music, you can adjust the master volume knob on the speaker or adjust the volume on the Bluetooth device.
3. If you want to adjust the volume of the microphone separately, you can adjust the volume of the music on the Bluetooth device and adjust the volume of the microphone with the master volume knob.

FM RADIO

1. Press the "MODE" button to switch to FM radio mode.
2. Press and hold the "▶||" button to automatically search for FM stations. The station will be saved automatically.
3. You can stop searching stations by pressing the "▶||" button.

4. After searching, press "▶▶" or "◀◀" button to select a saved station.
5. The FM range is 87.5-108.0MHz.
6. Please note that each automatic search will start at 87.5MHz.
7. It is suggested to search for radio stations automatically the first time you use it.

AUX IN

1. There is a "AUX IN" jack on the speaker for the connection of non-bluetooth devices.
2. (Not including cable) One end of the cable is plugged into the "AUX IN" jack, and the other end is connected to the audio output port of the device, such as a computer, mobile phone and amplifier.
3. The speaker will automatically switch to AUX IN mode.
Alternatively, you can switch to the AUX IN mode by pressing the "MODE" button.

USB

1. Insert the USB flash drive and the speaker will automatically play existing music.
2. The song file format must be MP3.
3. The USB flash drive must have a capacity of 8G to 32G.
4. The USB flash drive must be USB 2.0 and the file system must be FAT32.
5. If the USB flash drive is formatted and the file system is not FAT32, it will not work properly.

TF CARD

1. Insert the TF card and the speaker will automatically play the existing music.
2. The song file format must be MP3.
3. The capacity of the TF card must be 8G to 32G.
4. The file system of the TF card must be FAT32.

LIGHT

1. The light is default on when power on the machine.
2. Press the "LIGHT" button to turn off the light.

REPEAT

1. The repeat function only works with the USB flash drive or TF card inserted. When connected with Bluetooth or AUX, it doesn't work.
2. Press the "REP" button to put the current song on a loop.

CHARGING INSTRUCTION

1. If battery level is low, the volume will automatically decrease to about 70%.
2. The USB cable must be connected to the USB 5V charging port of the speaker and the other end must be connected to the power outlet. (The adapter is not included)

3. When using for the first time, the charging time should not be less than 12 hours.

SPECIFICATION

Power Output: 9W

R. Frequency: 90Hz-20KHz

Drive Unit: 4"2 Ω *1

S/N Ratio: $\geq$ 60dB

DC Input: USB 5V

Power Supply: AC 100-240V

Dimension: L202*W141*H280mm

WHAT'S IN THE BOX

1 x T15 PA Speaker

1 x Wired Microphone

1 x USB Cable

1 x User Manual


WARRANTY

EARISE guarantees one and a half year warranty and 60 days hassle-free return. We provide lifetime technical support. Please reach us via support@earise.cn.

Warnung

1. Trocken lagern und keinem Regen aussetzen. Stößen vermeiden.
2. Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen und offenen Flammen fern, um Gefahren wie beispielsweise eine Explosion der Batterie zu vermeiden.
3. Öffnen Sie das Gehäuse des Produkts nicht, da dies zu Schäden der Maschine und anderen Unfällen führen kann.
4. Wenden Sie sich für eine Wartung an die Servicestelle oder ggf. an entsprechend ausgebildetes Fachpersonal.
5. Wenn Schmutz oder Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist, schalten Sie das Gerät sofort aus. Es sollte nur nach Prüfung von professionellen Ingenieur verwendet werden.
6. Der Akku kann nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Batterietyp ersetzt werden.
7. Um Ladeprobleme zu vermeiden, muss das Produkt mit dem Original-USB-Kabel aufgeladen werden. Unfälle und Maschinenschäden aus der Verwendung eines anderen Ladekabels ist nicht von der Garantie abgedeckt.

Bedienelemente

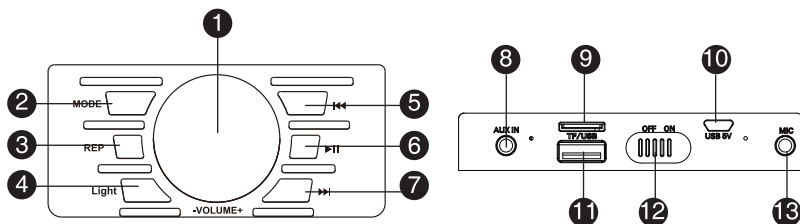

❶	Hauptlautstärkeregler	❸	“Line In”-Eingang
❷	Betriebsart(Mode)	❹	TF Kartenschlitz
❺	Repetition	❿	USB 5V Ladeanschulss
❻	Licht	⓫	USB-Buchse (für USB-Stick)
❼	Letzter Song	⓬	Ein-/Ausschalter
❽	Wiedergabe/Pause	⓭	Mikrofon-Eingang
❾	Nächster Song		

Bluetooth

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Standardmodus ist Bluetooth. Schalten Sie an Ihrem Mediengerät die Übertragung mittels Bluetooths ein, suchen Sie nach “EARISSET 15” und klicken zum Koppeln(engl. pairing) Sie Ihr Mediengerät mit diesem. Ein Piepton zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.
2. Zur Einstellung der Lautstärke können Sie den Hauptlautstärkeregler am Lautsprecher als auch die Lautstärkeregler Ihres Bluetooth-Mediengerätes verwenden..
3. Wenn Sie die Lautstärke des Mikrofons separat einstellen möchten, können Sie die Lautstärke der Musik auf dem Bluetooth-Mediengerät einstellen und die Lautstärke des Mikrofons mit dem Hauptlautstärkeregler einstellen.

UKW-Radio (FM)

1. Drücken Sie die Taste "MODE", um in den UKW-Radiobetrieb zu wechseln.

2. Drücken und halten Sie die "►||" Taste, um automatisch nach UKW-Sendern zu suchen. Die Sender wird automatisch gespeichert.
3. Sie können die Suche nach Sendern beenden, indem Sie die Taste "►||" drücken.
4. Nach der Suche, können Sie die Taste "►||" oder "◄◄" drücken, um einen gespeicherten Sender auszuwählen.
5. Der UKW-Empfangsbereich beträgt 87,5 - 108,0 MHz.
6. Bitte beachten Sie, dass eine automatische Suche stets bei 87,5 MHz beginnt.
7. Es wird empfohlen, bei der ersten Benutzung automatisch nach Radiosendern zu suchen.

„Line In“-Eingang

1. Am Lautsprecher befindet sich eine "AUX IN" Buchse für den Anschluss von Nicht-Bluetooth-Geräten.
2. (Ohne Kabel) Ein Ende des Kabels ist an die Buchse "AUX IN" angeschlossen, und das andere Ende ist mit dem Audioausgang des Geräts verbunden, z. B. einem Computer, einem Mobiltelefon und einem Verstärker.
3. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den AUX IN-Modus. Alternativ, Sie können in den AUX IN-Modus wechseln, indem Sie die Taste "MODE" drücken.

USB

1. Stecken Sie den USB-Stick ein und der Lautsprecher spielt automatisch vorhandene Musik ab.

2. Der Songs Dateiformat muss MP3 sein.
3. Das USB-Stick kann eine Kapazität zwischen 8G und 32G haben.
4. Es muss sich um einen USB 2.0 kompatiblen USB-Stick handeln und das Dateisystem muss FAT32 sein.
5. Wenn der USB-Stick formatiert zwar ist, jedoch nicht über ein FAT32 Dateisystem verfügt, funktioniert es nicht ordnungsgemäß.

TF Karte

1. Setzen Sie die TF-Karte ein und der Lautsprecher spielt automatisch die vorhandene Musik ab.
2. Das Musik Dateiformat muss MP3 sein.
3. Die TF-Karte muss eine Kapazität zwischen 8G und 32G haben.
4. Das Dateisystem der TF-Karte muss FAT32 sein.

Light

1. Voreingestellt leuchtet das Licht beim Einschalten auf.
2. Drücken Sie die Taste "LIGHT", um das Licht auszuschalten.

Widerholung

1. Die Funktion von Wiederholung funktioniert nur mit eingestecktem USB-Flash-Laufwerk oder TF-Karte. Bei Verbindung mit Bluetooth oder AUX funktioniert sie nicht.
2. Drücken Sie die Taste "REP", um das aktuelle Lied zu wiederholen.

Hinweise zum Aufladen

1. Wenn der Strom der Batterie niedrig ist, verringert sich die Lautstärke automatisch auf ca. 70%.
2. Das USB-Kabel muss an den USB 5V-Ladeanschluss des Lautsprechers und das andere Ende an die Steckdose angeschlossen sein. (Der Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Bei der ersten Verwendung sollte die Ladezeit nicht weniger als 12 Stunden betragen.

Spezifikation

Ausgangsleistung: 9W

Frequenzbereich: 90 Hz - 20 kHz

Drive: 4 "2Ω * 1

S / N-Ratio: ≥ 60 dB

DC-Eingang: USB 5V

Stromversorgung: AC 100-240V

Abmessung: L202 * B141 * H280mm

Lieferumfang

- 1 x T15 PA Lautsprecher
- 1 x Kabelmikrofon
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Benutzerhandbuch


Garantie

EARISE gewährt dem Käufer 18 Monate Garantie wie ein problemloses Rückgaberecht innerhalb 60 Tagen ab Kauf. Zudem wird ein lebenslanger, technischer Support angeboten. Sie erreichen uns über support@earise.cn.

ATTENZIONE

1. Non posizionare e adoperare in ambiente umido o esporre alla pioggia. Evitare di danneggiare il dispositivo con cadute o urti accidentali.
2. Tenere il prodotto lontano da alte temperature e da ambienti con fiamme libere per evitare pericoli come l'esplosione della batteria.
3. Non smontare il coperchio del prodotto per non causare danni operativi e altri incidenti.
4. Per la manutenzione contattare un centro professionale o rivolgersi a personale qualificato, se necessario.
5. La batteria può essere sostituita solo con una batteria della stessa tipologia o equivalente.
6. Per evitare problemi dovuti alla ricarica, il dispositivo deve essere caricato esclusivamente con il cavo USB originale. I danni al dispositivo causati dall'utilizzo di altri cavi di ricarica d' terze parti non saranno coperti dalla garanzia.

PANNELLO OPERATIVO

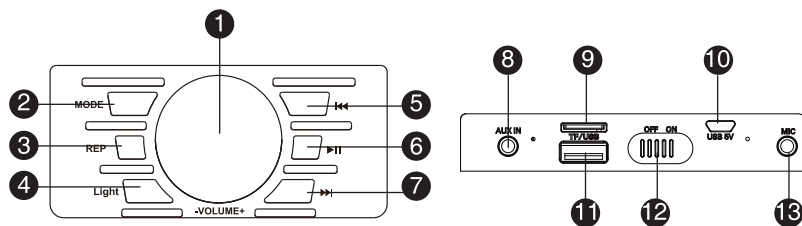

❶	Volume principale	❸	Jack ingresso AUX
❷	Mode	❹	Slot schede TF
❺	Ripetere	❿	Porta di ricarica USB 5V
❻	Luci	⓫	Slot memorie USB
❼	Traccia precedente	⓬	Accensione/spegnimento
❽	Play/Pausa	⓭	Jack ingresso MIC
❾	Traccia successiva		

BLUETOOTH

1. Accendere l'altoparlante. La modalita predefinita quella Bluetooth. Lo schermo mostrera la scritta **"BLUE"** e lampeggera.
2. Accendere il Bluetooth del dispositivo da cui riprodurre la musica, cercare **"EARISE T15"** nell'elenco e cliccare per procedere con il collegamento Bluetooth.
3. Si potra udire un avviso vocale **"Bluetooth connected"** per indicare che il collegamento e riuscito. Sul display la scritta **"BLUE"** smettera di lampeggiare.

RADIO FM

1. Premere il pulsante **"MODE"** per passare alla radio FM.
2. Tenere premuto il pulsante **"▶II"** per far partire la ricerca automatica di stazioni radio FM. La stazione trovata sara salvata automaticamente.

3. Durante la ricerca delle stazioni possibile interrompere la ricerca premendo il pulsante "►II".
4. Dopo la ricerca delle stazioni FM, premere i tasti "►►I" o "◄◄" per selezionare una stazione in memoria.
5. La gamma di frequenze FM 87.5MHz-108.0MHz.
6. Si consiglia di far partire una scansione automatica delle stazioni radio già al primo utilizzo.

INGRESSO AUX

1. L'altoparlante ha un jack AUX da 3,5mm per collegare dispositivi audio che non hanno il Bluetooth.
2. Un'estremità del cavo va inserita nel jack di ingresso AUX, l'altra estremità deve essere collegata alla porta di uscita audio del dispositivo audio, ad esempio un computer, uno smartphone o un amplificatore.
3. L'altoparlante passerà automaticamente alla modalità AUX IN. In alternativa, è possibile passare alla modalità AUX IN premendo il pulsante **"MODE"**.
4. Nota: il cavo AUX jack 3,5mm non è incluso in confezione.

USB/SCHEDA TF

1. Premere il pulsante **"MODE"** per passare alla modalità USB/TF.
2. Inserire una chiavetta USB o una scheda TF. L'altoparlante inizierà automaticamente a riprodurre la musica esistente a partire dalla prima canzone. Il display mostrerà il simbolo **"U/TF"** nell'angolo in alto a sinistra.

3. Il formato del file della canzone deve essere MP3.
4. La chiavetta USB deve avere una capacità compresa tra 8GB a 32GB.
5. La memoria USB deve essere di tipo USB 2.0 ed il file system deve essere FAT32.
6. Se la chiavetta USB stata formattata con un file system diverso dal FAT32, non funzionerà correttamente.

Luci

1. La luce è accesa per impostazione predefinita quando si accende la macchina.
2. Premere il pulsante **"LIGHT"** per spegnere la luce.

RIPETERE

1. La funzione di ripetizione funziona solo con l'unità flash USB o TF carta inserita. Quando è connesso con Bluetooth o AUX, non funziona.
2. Premere il pulsante **"REP"** per mettere in loop il brano corrente.

AVVISO BATTERIA SCARICA

1. Se il livello della batteria è basso, il volume scenderà automaticamente a circa il 70%.
2. Utilizzare il cavo USB incluso per ricaricare l'altoparlante. Collegare un'estremità del cavo USB alla portadi ricarica USB 5V dell'altoparlante e l'altra estremità ad un alimentatore di corrente 5V DC a muro (alimentatore non incluso).

3. Durante la ricarica si illuminerà un indicatore luminoso e si spegnerà quando la ricarica sarà completata.
4. Quando si ricarica il dispositivo per la prima volta, il tempo di ricarica dovrebbe essere inferiore a 6 ore.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di uscita: 9W

Gamma di frequenze: 90Hz-20KHz

Driver altoparlante: 4", 2Ω

Rapporto segnale/rumore: ≥60dB

Ingresso DC: USB 5V

Alimentazione: AC100-240V

Dimensioni: 202mm(L)x141mm(B)x280mm(H)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x Altoparlante PA T15

1 x microfono cablatο

1 x cavo USB

1 x Manuale dell'utente


GARANZIA

EARISE garantisce un anno e mezzo di garanzia e 60 giorni per il reso, senza problemi. Forniamo supporto tecnico a vita. Per favore, contattaci tramite support@eariseshop.com.

ATTENTION

1. Ne pas placer dans un environnement humide ou expose a la pluie.
Eviter les chocs.
2. Garder a l'abri des hautes températures ou de flammes afin d'éviter tout danger tel qu'une explosion de la batterie.
3. Ne pas desassembler ce produit. Cela peut causer des dommages a l'appareil ou causer d'autres incidents.
4. Contacter un service de réparation ou un professionnel pour la réparation de ce produit.
5. La batterie peut uniquement étre remplacée par une batterie identique ou équivalente.
6. Afin d'éviter les problèmes de rechargement, le produit doit étre recharge avec le cable USB d'origine. Les accidents et dommages causés par d'autres cables de recharge ne seront pas pris en charge par la garanti.

INTERFACE D'OPERATIONS

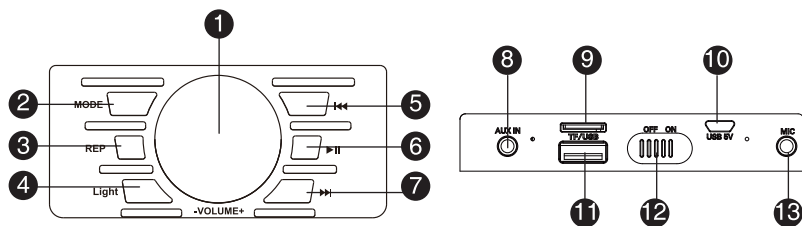

❶	Contrôle du Volume Master	❸	Port Jack Auxiliaire
❷	Mode	❹	Port Carte TF
❺	Répéter	❿	Port de recharge USB 5V
❻	Lumières Disco	⓫	Port cle USB
❼	Piste précédente	⓬	Bouton On / Off
❽	Lecture/Pause	⓭	Port d'entrée microphone jack
❾	Piste suivante		

BLUETOOTH

1. Allumer l'enceinte. Le mode par défaut est le Bluetooth. L'écran affichera le texte scintillant **«BLUE»**.
2. Activer le Bluetooth sur votre appareil, chercher **«EARISET15»** et s'appareiller à celui-ci.
3. Une voix annoncera **"Bluetooth connected"** indiquant une connexion réussie. Le texte **«BLUE»** devient ensuite statique.

RADIO FM

1. Appuyer sur le bouton **«MODE»** pour accéder à la radio FM.
2. Maintenir le bouton **«▶II»** pour chercher des stations FM automatiquement. Les stations trouvées seront automatiquement sauvegardées.
3. Lors de la recherche, appuyer sur le bouton **«▶II»** pour arrêter celle-ci.

4. Une fois la recherche terminée, appuyer sur les boutons « **▶▶** » ou « **◀◀** » pour changer de station.
5. La plage de fréquence FM est 87.5MHz-108.0MHz.
6. Il est suggéré de faire une recherche automatique des stations lors de la première utilisation du produit.

AUX IN

1. L'enceinte possède un port auxiliaire jack de 3.5 mm AUX jack pour connecter des périphériques non Bluetooth.
2. Un bout du câble non inclus doit être branché dans le port AUX jack et l'autre doit être connecté à un périphérique de lecture tel qu'un ordinateur, téléphone ou un amplificateur.
3. L'enceinte passera automatiquement en mode AUX IN dès qu'un câble y sera branché. Il est également possible d'entrer dans le mode AUX IN en appuyant sur le bouton « **MODE** ».

CLE USB / CARTE TF

1. Appuyer sur le bouton "**MODE**" pour alterner entre les modes USB/TF.
2. Insérer une clé USB ou une carte TF et l'enceinte jouera automatiquement la première musique dans celle-ci. Le symbole U/TF s'illuminera sur l'écran dans le coin supérieur gauche.
3. Le format des musiques doit être MP3.
4. La clé USB doit avoir une capacité variant de 8 à 32GB.
5. La clé USB doit supporter l'USB 2.0 et le système de fichiers doit être FAT32.

6. Si la cle USB est formatée et que le système de fichiers n'est pas FAT32, celle-ci ne pourra pas être lue correctement.

LUMIÈRE

1. La lumière est allumée par défaut lors de la mise sous tension de la machine.
2. Appuyez sur le bouton **"LIGHT"** pour éteindre la lumière.

RÉPÉTER

1. La fonction de répétition ne fonctionne qu'avec la clé USB ou la carte TF insérée. Lorsqu'il est connecté avec Bluetooth ou AUX, cela ne fonctionne pas.
2. Appuyez sur le bouton **"REP"** pour mettre la chanson en cours en boucle.

ALERTE DE NIVEAU DE BATTERIE BAS

1. Si le niveau de la batterie est faible, le volume diminuera automatiquement à environ 70 %.
2. Utiliser le câble USB fourni pour recharger l'enceinte. Un bout du câble doit être branché au port USB 5V de l'appareil et l'autre doit être connecté à un adaptateur secteur (non inclus).
3. Pendant le rechargement, un indicateur de rechargement s'allume puis s'éteint lorsque l'enceinte est pleinement rechargée.

4. Lors de l'utilisation du produit pour la première fois, le temps de rechargement doit durer plus de 6 heures.

SPECIFICATIONS

Puissance en sortie: 9W

Plage de fréquence: 90Hz-20KHz

Caractéristiques de l'enceinte: 5.25"2Qx1

Ratio SNR: ≥60dB

Entrée DC: USB 5V

Alimentation: AC100-240V

Dimensions: Longueur 202 x Largeur 141 x Hauteur 280mm

CONTENU DE LA BOÎTE

1 × Enceinte T15

1 × microphone filaire

1 × Cable USB

1 × Manuel Utilisateur

GARANTIE

EARISE offre une garantie d'un an et demi et d'une politique de retour de 60 jours sans tracas. Nous apportons un service technique à vie.


Contactez-nous via l'adresse email suivante

support@eariseshop.com.

PRECAUCIONES

1. No colocar en ambientes húmedos o sitios mojados. Evite golpes fuertes.
2. Mantener el producto alejado de altas temperaturas y llamas para evitar que la batería explote.
3. No desmonte el producto, para evitar daños internos.
4. Para el correcto mantenimiento, contacte con el servicio de atención al cliente.
5. Solo se puede reemplazar la batería por una de tipo igual o equivalente.
6. Para evitar problemas de carga, el producto debe cargarse con el cable USB original. Los accidentes y daños causados por el uso de otro cable de carga no estarán cubiertos por la garantía.

PANEL PRINCIPAL

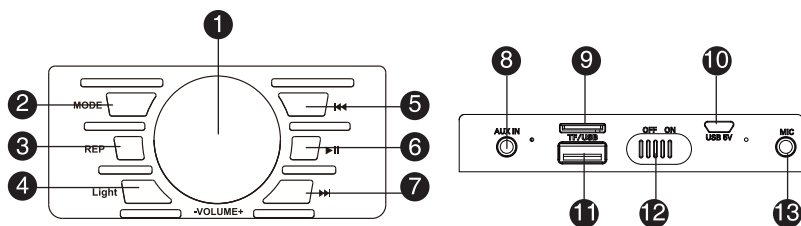

①	Volumen general	⑧	Jack de 3.5mm para conexion auxiliar
②	Modo	⑨	Ranura para tarjeta microSD
③	Repetir	⑩	Puerto de carga micro USB 5V
④	Luces	⑪	Ranura para unidad flash USB
⑤	Pista anterior	⑫	Boton de encendido/apagado
⑥	Play/Pausa	⑬	Jack para micrfono
⑦	Pista siguiente		

BLUETOOTH

1. Enciende el altavoz. El modo por defecto es el Bluetooth. En la pantalla aparecera **"BLUE"** y comenzara a funcionar.
2. Enciende el Bluetooth en tu dispositivo, busque "EARISE T15" y emparejalo.
3. Una voz interior dira **"Bluetooth connected"** para indicar que la conexion se ha realizado correctamente. Ademas, la pantalla azul dejara de parpadear.

RADIO FM

1. Presione el boton **"MODE"** para cambiar al modo radio.
2. Mantenga pulsado el boton " ►|| " para buscar automaticamente todas las frecuencias FM.
3. Cuando este buscando las frecuencias, puede cancelar la busqueda presionando este boton " ►|| ".

4. Después de buscar, presione "▶▶" o "◀◀" para cambiar entre cadenas.
5. El rango FM es de 87.5MHz a 108.0MHz.
6. Se sugiere buscar todas las cadenas automáticamente la primera vez que se use.

CONEXION AUX

1. El altavoz tiene un conector AUX Jack de 3.5mm para conectar dispositivos que no sean Bluetooth.
2. (El cable no esta incluido) Conecte un extremo del cable al conector AUX y el otro extremo al dispositivo que quiera conectar.
3. El altavoz cambiar automáticamente al modo AUX IN.
Alternativamente, puede cambiar de modo presionando el boton **"MODE"**.

USB/microSD

1. Presione el boton MODE para cambiar al modo USB/microSD.
2. Inserte una unidad USB o una tarjeta microSD y el altavoz comenzara a reproducir automáticamente la música existente desde la primera canción. La pantalla muestra el simbolo **"U/TF"** en la esquina superior izquierda encendido.
3. El formato de archivo de la canción debe ser MP3.
4. La unidad USB debe tener una capacidad superior a 8GB e inferior a 32GB.

5. La unidad USB debe utilizar un conector USB 2.0 y un sistema de archivos FAT32.
6. Si la unidad USB esta formateada y el sistema de archivos no es FAT32, no funcionara correctamente.

LUZ

1. La luz se enciende por defecto cuando se enciende la máquina.
2. Presione el botón **"LIGHT"** para apagar la luz.

REPETIR

1. La función de repetición solo funciona con la unidad flash USB o la tarjeta TF insertada. Cuando se conecta con Bluetooth o AUX, no funciona.
2. Presione el botón **"REP"** para poner la canción actual en un bucle.

ALERTA DE BATERIA BAJA

1. Si el nivel de la batería es bajo, el volumen se reducirá automáticamente a alrededor del 70 %.
2. Utilice el cable USB incluido para cargar el altavoz. Un extremo del cable USB debe estar conectado al puerto de carga USB 5V del altavoz y el otro extremo esta conectado a la toma de corriente. (El adaptador no esta incluido)

3. Durante la carga, el indicador de carga se enciende y se apagará cuando el dispositivo está completamente cargado.
4. Cuando se utiliza por primera vez, el tiempo de carga no debe ser inferior a 6 horas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia de salida: 9W

R.Frecuencia: 90Hz-20KHz

Unidad de transmisión: 5.25"2Q x 1

Relación S/N: ≥60dB

Entrada DC: USB 5V

Fuente de alimentación: AC 100-240V

Dimensión: L202 x W141 x H280mm

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x T15 PAAltavoz

1 x Micrófono con cable.

1 x Cable USB

1 x Manual de Usuario

GARANTIA

EARISE garantiza un año y medio de garantía y 60 días de devolución sin problemas. Realizamos soporte técnico de por vida. Contacte con nosotros a través del email support@eariseshop.com.

