

CARISE

T26 Pro



USER INSTRUCTION

Benutzerhandbuch

USER INSTRUCTION

WARNING	01
DISPLAY SCREEN	01
THE OPERATION PANEL	02
BLUETOOTH	02
MICROPHONE	03
DISCO LIGHT	03
EQ	03
FM RADIO	03
AUX IN	04
MIC IN	04
USB / TF CARD	05
ECHO	05
RECORD	05
REPEAT	06
LOW BATTERY ALERT	06
THE REMOTE CONTROL	07
SPECIFICATION	08
WHAT'S IN THE BOX	08
WARRANTY	08

BENUTZERHANDBUCH

WARNHINWEISE	09
DIE ANZEIGE	09
DAS BEDIENFELD	10
BLUETOOTH	11
MICROFON	11
DISCO-LICHT	11
EQUALIZER	12
UKW / FM RADIO	12
AUX IN	13
MIKROFONEINGANG	13
USB	13
MICROSD / TF-SPEICHERKARTE	14
ECHO / HALL	14
AUFNAHME	14
WIEDERHOLUNG	15

ALARM BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND	15
DIE FERNBEDIENUNG	16
TECHNISCHE DATEN	17
WAS IST IM LIEFERUMFANG	18
GARANTIE	18

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

ATTENZIONE	19
SCHERMO	19
PANNELLO OPERATIVO	20
BLUETOOTH	21
MICROFONO	21
LUCE DA DISCOTECA	21
EQUALIZZATORE	22
RADIO FM	22
INGRESSO AUX	22
INGRESSO MICROFONO	23
USB / SCHEDA TF	23
ECHO	24
REGISTRAZIONE	24
REPEAT	25
AVVISO BATTERIA SCARICA	25
TELECOMANDO	26
SPECIFICHE TECNICHE	27
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	27
GARANZIA	27

MANUEL UTILISATEUR

ATTENTION	28
ÉCRAN	28
INTERFACE D'OPÉRATIONS	29
BLUETOOTH	29
MICROPHONE	30
LUMIÈRES DISCO	30
ÉGALISEUR	30
RADIO FM	31
AUX IN	31

MIC IN	31
CLÉ USB / CARTE TF	32
ÉCHO	32
ENREGISTREMENT	32
RÉPÉTER	33
ALERTE DE NIVEAU DE BATTERIE BAS	34
LA TÉLÉCOMMANDE	34
SPÉCIFICATIONS	35
CONTENU DE LA BOÎTE	36
GARANTIE	36

MANUAL DE USUARIO

PRECAUCIONES	37
PANTALLA DE VISUALIZACIÓN	37
PANEL PRINCIPAL	38
BLUETOOTH	38
MICRÓFONO	39
LUZ DE DISCO	39
EQ	39
RADIO FM	40
CONEXIÓN AUX	40
MIC IN	40
USB / MICRO SD	41
ECO	41
GRABACIÓN	41
REPETICIÓN	42
ALERTA DE BATERÍA BAJA	42
MANDO DE CONTROL REMOTO	43
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	44
CONTENIDO DEL PAQUETE	44
GARANTÍA	45

WARNING


1. Do not place in humid environment or expose to rain. Avoid severe collisions.
2. Keep the product away from high temperature and open flame environment to prevent dangers such as battery explosion.
3. Do not open the cabinet of the product, or it will cause machine damage and other accidents.
4. For maintenance, contact the service station or professional personnel if needed.
5. Can only be replaced with the same or equivalent type of battery.
6. In order to avoid charging issues, the product must be charged with the original USB cable. Accidents and machine damage caused by using other charging cable will not covered by warranty.

DISPLAY SCREEN



1. **▶||**: With a USB flash drive or TF card inserted, this symbol will light up when music is paused. As for AUX in or FM radio mode, this symbol will light up when music is muted.
2. **U/TF**: When a USB flash drive or TF card inserted, this symbol will light up.
3. **MIC**: When the microphone is in use, this symbol will light up.
4. **88:88**: When using the AUX function, "LINE IN" will be displayed on the screen; When in the FM radio mode, it will display the number of current channel; When playing music through a USB flash drive or TF card, it will display the song playing time.
5. **Battery icon**: This symbol will light up when there's only 20% power left. The volume will automatically decrease to about 70%.
6. **REC**: This symbol will light up during recording.

THE OPERATION PANEL

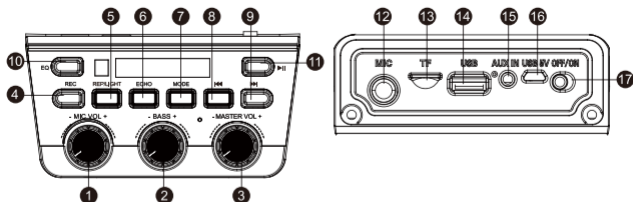

① Microphone Volume	⑩ EQ
② Bass	⑪ Play / Pause
③ Master Volume	⑫ 6.35mm Mic In Jack
④ Record	⑬ TF Card Slot
⑤ Repeat / Light	⑭ USB Flash Drive Slot
⑥ Echo	⑮ Aux In Jack
⑦ Mode	⑯ USB 5V Charging Port
⑧ Previous Track	⑰ Power On / Off
⑨ Next Track	

BLUETOOTH

1. Power on the speaker. The default mode is Bluetooth. The screen display shows "BLUE" and it will flash.
2. Turn on the device's Bluetooth, search for "EARISE T26PRO", and click to pair.
3. A voice prompt "Bluetooth connected" to be heard indicates a successful connection. The display "BLUE" stops flashing.

MICROPHONE

1. The package includes two wireless microphone.
2. The microphone needs 2pcs AA batteries, which are not included.
3. After installing the batteries, push the power switch to the top side to turn on the microphone, the screen display shows "MIC" at the same time.
4. When the power switch is in the middle, it means the microphone is standby.
5. Please keep the microphones 1 meters far away from the speaker, or it will cause a shrill noise.

DISCO LIGHT

1. Press and hold the "REP/Light" button to choose a light mode: multi-color mode 1 (default, cold light), multi-color mode 2 (warm light), fast flashing in several colors, and alternating single-color and two-color flashing. The disco light will flash according to the music.
2. Press the "REP/Light" button twice to turn off the disco light.
3. Press the "REP/Light" button twice again to turn on the disco light.

EQ

1. EQ function only works for USB / TF mode.
2. Press the "EQ" button to select a EQ mode.
3. There are 5 EQ modes: normal, rock, pop, classic, jazz, country.
4. **Note:** EQ function only works for USB/TF mode. And it doesn't work with microphones plugged in.

FM RADIO

1. Press the "MODE" button to switch to FM radio mode.
2. Press and hold the "▶||" button to automatically search for FM stations. The station will be saved automatically, the display screen shows "P01", "P02", etc.

3. When searching for stations, you can stop searching by pressing the "▶||" button.
4. After searching, press "▶▶" or "◀◀" button to select a saved station.
5. If you are listening to a saved station "P05" in which FM range is 92.0MHz, press and hold "▶▶" button to searching stations from 92.0MHz to 108.0MHz, and the found station will be saved automatically as "P06"; press and hold "◀◀" button to searching stations from 87.5MHz to 92.0MHz, and the found station will be saved automatically as "P04".
6. The FM range is 87.5MHz-108.0MHz.
7. It is suggested to search for radio stations automatically the first time you use it.

AUX IN

1. The speaker has a 3.5 mm AUX jack for connecting non-Bluetooth devices.
2. (Not including cable) One end of the cable is plugged into the AUX jack, and the other end is connected to the audio output port of the device, such as a computer, mobile phone and amplifier.
3. The speaker will automatically switch to AUX IN mode. Alternatively, you can switch to the AUX IN mode by pressing the "MODE" button.

MIC IN

1. The speaker has a "MIC IN" jack (6mm AUX jack) for a second microphone.
2. If connected to a wired microphone, simply connect via the "MIC IN" jack.
3. If connected to a wireless microphone, simply connect the wireless receiver via the "MIC IN" jack.
4. Please note that the frequency of the wireless microphone cannot be the same as the original microphone's, otherwise it will cause interference.

USB / TF CARD

1. Press the "MODE" button to switch to USB/TF mode.
2. Insert a USB flash drive or a TF card. And the speaker will automatically start playing the existing music from the first song. The display shows "U / TF" in the upper left corner.
3. The song file format must be MP3.
4. The USB flash drive must have a capacity of 8G to 32G.
5. The USB flash drive must be USB 2.0 and the file system must be FAT32.
6. If the USB flash drive is formatted and the file system is not FAT32, it will not work properly.

ECHO

1. Press the "ECHO" button to select the intensity of the reverb, there are 4 levels: E00, E01, E02, E03. E00 is off, and E03 is the strongest.
2. Please note that the reverb only works for the microphone, it doesn't work on the background music.

RECORD

1. The recording function only work when a TF card or USB flash drive inserted.
2. Insert the TF card or USB flash drive, the speaker will automatically switch to USB / TF mode, and "U / TF" will be displayed in the upper left corner of the display screen.
3. Before recording, make sure that you have sufficient recording storage space.
4. Make sure there is at least one song in the TF card or USB flash drive, otherwise the recording function will not work.
5. Please turn on the microphone before press the "REC" button, otherwise the recording function will not work.
6. Press and hold the "REC" button to start recording.

7. Press the "REC" button to pause or resume recording.
8. Press and hold the "REC" button again to finish recording.
9. After recording, press the "REC" button to listen to the recording file just recorded.
10. Deleting a recording file: When playing a recording file, press and hold the "MODE" button to delete the current recording file.
11. The recording file format is MP3.
12. Please note that it cannot play music in recording mode.


REPEAT

1. The repeat function only work when a TF card or USB flash drive inserted.
2. Press the "REP / Light" button to select a loop mode.
3. There are 4 modes: ONE (single song cycle), FOLD (loop the playlist in a folder), RAN (play all songs randomly), ALL (loop all playlist of all folders).

LOW BATTERY ALERT

1. When there's only 20% power left, " " will flash on the display screen and the volume will automatically decrease to about 70%.
2. Use the included USB cable to charge the speaker. One end of the USB cable is connected to the USB 5V charging port on the speaker and the other end is connected to the power outlet. (The adapter is not included).
3. During charging, the charging indicator lights up and turns off when fully charged.
4. When using for the first time, the charging time should not be less than 6 hours.

THE REMOTE CONTROL

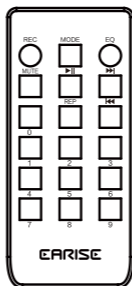

Key	Function
REC	Recording
MODE	Switch mode: LINE IN, USB, SD/TF Card, Bluetooth, FM
EQ	Press the button to select a EQ mode: normal, rock, pop, classic, jazz, country.
MUTE	Press the button to enter mute mode, press it again to cancel.
▶	Play / Pause
◀◀	Previous Track
▶▶	Next Track
REP	When playing music via USB flash drive or TF card, press this button to switch to the loop mode: ONE (single song cycle), FOLD (loop the playlist in a folder), RAN (play all songs randomly), ALL (loop all playlist of all folders).
0~9	When playing music via USB flash drive or TF card, you can select the song you want quickly. For example, you need to select the 258th song, you need to press the “2”, “5”, “8” three buttons in sequence and wait for 1 second, then it will automatically switch to the 258th song.

SPECIFICATION

Power Output:12W

R.Frequency: 90Hz-20KHz

Li-ion battery:3.7V/4400mAh

Drive Unit:5.25"2 *1

S/N Ratio: 60dB

DC Input: USB 5V

Power Supply:AC 100-240V

Dimension:L282 x W192x H374mm

WHAT'S IN THE BOX

1 xT26 Pro PA Speaker

2 x Wireless Microphones(Batteries not included)

1 x Remote Control

1 x USB Cable

1 x User Manual

WARRANTY

EARISE guarantees one and a half years warranty and 60 days hassle-free return. We provides lifetime technical support. Please reach us via **support@eariseshop.com**.

WARNHINWEISE

1. Nicht in feuchter Umgebung aufstellen oder dem Regen aussetzen. Vermeiden Sie schwere Stöße.
2. Halten Sie das Produkt von Umgebungen mit hohen Temperaturen und offenen Flammen fern, um Gefahren wie z.B. Batterieexplosionen zu vermeiden.
3. Öffnen Sie das Gehäuse des Produkts nicht, da dies zu Schäden am Gerät und darüber hinausgehenden Unfällen führen kann.
4. Wenden Sie sich für Wartungsarbeiten bei Bedarf an die Servicestelle oder an eine qualifizierte Fachwerkstatt.
5. Der verbaute Akku kann nur durch einen gleichen oder gleichwertigen Akkutyp ersetzt werden.
6. Um Ladeprobleme zu vermeiden, muss das Produkt mit dem Original-USB-Kabel aufgeladen werden. Unfälle und Geräteschäden, die durch die Verwendung eines anderen Ladekabels verursacht wurden, werden nicht von der Garantie abgedeckt.


DIE ANZEIGE



1. **▶||**: Wenn ein USB-Flash-Laufwerk oder eine microSD/TF-Karte eingesteckt ist, leuchtet dieses Symbol auf, wenn die Musik angehalten wird. Im AUX- oder FM-Radiomodus leuchtet dieses Symbol auf, wenn die Musik stummgeschaltet ist.
2. **U/TF**: Wenn ein USB-Flash-Laufwerk oder eine microSD/TF-Karte eingesteckt ist, leuchtet dieses Symbol auf.
3. **MIC**: Wenn das Mikrofon in Gebrauch ist, leuchtet dieses Symbol auf.

4. **88:88**: Bei Verwendung der AUX-Funktion erscheint "LINE IN" auf der; im UKW/FM-Radiomodus wird die Nummer des aktuellen Kanals angezeigt. Bei Musikwiedergabe über ein USB-Flash-Laufwerk oder eine microSD/TF-Karte wird die Wiedergabezeit des Titels angezeigt.
5.  : Dieses Symbol leuchtet auf, wenn die Restkapazität des eingebauten Akkus 20% unterschreitet. Die Lautstärke wird in diesem Fall automatisch auf etwa 70% reduziert.
6. **REC**: Dieses Symbol leuchtet während der Aufnahme auf.

DAS BEDIENFELD

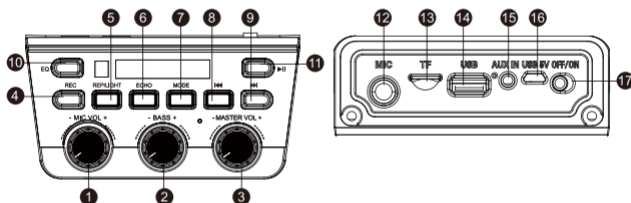

① Mikrofon-Lautstärke	⑩ Equalizer
② Bass	⑪ Wiedergabe / Pause
③ Gesamt-Lautstärke	⑫ Mikrofon-Eingang (6,3mm Klinke)
④ Aufnahme	⑬ Schlitz für microSD-Karte (TF-Karte)
⑤ Wiederholung / Licht	⑭ USB-Buchse für USB-Stick
⑥ Echo / Hal	⑮ AUX-IN (3,5mm Klinke)
⑦ Modus (Betriebsart)	⑯ 5V USB Ladeanschluß
⑧ Vorangegangenes Musikstück	⑰ Ein / Aus-Schalter
⑨ Nächstes Musikstück	

BLUETOOTH

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Standardmodus ist "Bluetooth". Auf der Bildschirmanzeige erscheint ein blinkende Schriftzug "BLUE".
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerats (SmartPhone, etc.) ein und suchen Sie nach "EARISE T26PRO" und koppeln Sie mit diesem Gerät.
3. Aus dem Lautsprecher Ihrer Karaoke-Box hören Sie eine kurze Sprachausgabe "Bluetooth connected". Dies zeigt eine erfolgreiche Kopplung mit Ihrem Endgerät an. Die Schriftzug "BLUE" hört auf zu blinken.

MICROFON

1. Das Paket enthält 2 drahtlose Mikrofone.
2. Das Mikrofon benötigt 2 AA-Batterien. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Schieben Sie nach dem Einlegen der Batterien den Schalter auf die Oberseite des Mikrofons in Richtung des Mikrofonkopfes, um das Mikrofon einzuschalten; auf der Anzeige erscheint gleichzeitig der Schriftzug "MIC".
4. Wenn sich der Netzschalter in der Mitte befindet, bedeutet dies, dass das Mikrofon im Standby-Modus ist.
5. Bitte halten Sie die Mikrofone 1 Meter vom Sprecher entfernt, da sonst ein schrilles Geräusch (eine sogenannte Rückkopplung) entsteht.

DISCO-LICHT

Im Bereich des Lautsprechers verfügt das Gerät über eine zusätzliche RGB-LED-Beleuchtung.

1. Drücken und halten Sie die Taste "REP/LIGHT", um den Modus des Disco-Lichtes zu wechseln. Es stehen 4 unterschiedliche Modi zur Verfügung: Mehrfarbenmodus 1 (Standard, kaltes Licht), Mehrfarbenmodus 2 (warmes Licht), schnelles Blinken in mehreren Farben sowie abwechselnd einfarbiges und zweifarbiges Blinken. Sofern einer der beiden letztgenannten, blinkenden Modi gewählt wurde, erfolgt das Blinken im Takt der Musik.

2. Drücken Sie zweimal auf die Taste "REP/LIGHT ", um das Disco-Licht auszuschalten.
3. Drücken Sie zweimal auf die Taste "REP/LIGHT ", um das Disco-Licht wieder einzuschalten.

EQUALIZER

1. Die EQ-Funktion funktioniert nur im USB/TF-Modus.
2. Drücken Sie die "EQ"-Taste, um einen EQ-Modus auszuwählen.
3. Es stehen insgesamt 5 EQ-Modi zur Auswahl: Normal, Rock, Pop, Klassik, Jazz, Country.

UKW / FM RADIO

1. Drücken Sie die "MODE"-Taste, um in den UKW/FM-Radiomodus zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste "▶||" und halten Sie sie gedrückt, um automatisch nach UKW/FM-Sendern zu suchen. Der Sender wird automatisch gespeichert. Auf der Anzeige erscheint "P01", "P02" usw.
3. Wenn Sie nach Sendern suchen, können Sie die Suche durch Drücken der Taste "▶||" beenden.
4. Drücken Sie nach der Suche die Taste "▶▶" oder "◀◀", um einen zuvor gespeicherten Sender auszuwählen.
5. Wenn Sie beispielsweise einen gespeicherten Sender "P05" mit einer UKW / FM Empfangsfrequenz von 92,0MHz hören und nun die Taste "▶▶" gedrückt halten, so wird ab der UKW / FM Empfangsfrequenz von 92,0MHz in Richtung der 108,0MHz der nächste Sender gesucht und automatisch als "P06" gespeichert. Halten Sie hingegen die Taste "◀◀" gedrückt, so wird, ausgehend von der UKW / FM Empfangsfrequenz von 92,0MHz der nächste Sender in Richtung 87,5 MHz gesucht und automatisch als "P04" gespeichert
6. Der UKW / FM Empfangsfrequenzbereich umfasst 87,5MHz bis 108,0MHz.
7. Es wird empfohlen, bei der ersten Benutzung automatisch nach Radiosendern zu suchen.

AUX IN

1. Der Lautsprecher verfügt über eine 3,5mm-AUX-Klinkenbuchse zum Anschluss von Geräten, die nicht Bluetooth-fähig sind.
2. Ein Ende des Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) wird in die AUX-Buchse gesteckt, das andere Ende wird an den Audio-Ausgangs des Geräts, z. B. eines Computers, Mobiltelefons oder Verstärkers angeschlossen.
3. Der Lautsprecher schaltet automatisch auf den AUX IN-Modus um. Alternativ können Sie durch Drücken der "MODE"-Taste auf den AUX IN-Modus umschalten.

MIKROFONEINGANG

1. Der Lautsprecher verfügt über eine 6,3mm "MIC IN"-Klinkenbuchse für ein weiteres Mikrofon.
2. Wenn Sie ein kabelgebundenes Mikrofon anschließen, schließen Sie es einfach über die "MIC IN"-Buchse an.
3. Bei Anschluss an ein drahtloses Mikrofon schließen Sie den drahtlosen Empfänger einfach über die "MIC IN"-Buchse an.

USB

1. Drücken Sie die "MODE"-Taste, um in den USB/TF-Modus zu wechseln.
2. Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an, und der Lautsprecher beginnt automatisch mit der Wiedergabe des ersten, enthaltenen Liedes. Auf der Anzeige erscheint "U / microSD / TF" in der oberen linken Ecke.
3. Das Dateiformat des Liedes muss MP3 sein.
4. Das USB-Flash-Laufwerk muss eine Kapazität von 8G bis 32G haben.
5. Das USB-Flash-Laufwerk muss USB 2.0 sein und das Dateisystem muss FAT32 sein.
6. Wenn das USB-Flash-Laufwerk nicht im Format FAT32 formatiert ist, funktioniert es nicht richtig.

MICROSD / TF-SPEICHERKARTE

1. Setzen Sie die microSD / TF-Speicherkarte ein, und der Lautsprecher beginnt automatisch mit der Wiedergabe des ersten Liedes. Auf der Anzeige erscheint "U / microSD / TF" in der oberen linken Ecke.
2. Das Dateiformat des Liedes muss MP3 sein.
3. Die Kapazität der microSD / TF-Karte muss 8G bis 32G betragen.
4. Das Dateisystem der microSD / TF-Karte muss FAT32 sein.

ECHO / HALL

1. Drücken Sie die "ECHO"-Taste, um die Stärke des Halls auszuwählen. Es stehen Ihnen 4 Einstellungen zur Verfügung: E00, E01, E02, E03. Bei E00 ist die Funktion ausgeschaltet und E03 ist die stärkste.
2. Bitte beachten Sie, dass der Nachhall nur für das Mikrofon funktioniert, nicht jedoch für die Hintergrundmusik.

AUFNAHME

Die Aufnahmefunktion funktioniert nur, wenn eine microSD/TF-Karte oder ein USB-Flash-Laufwerk eingesteckt ist.

1. Stecken Sie die microSD / TF-Karte oder das USB-Flash-Laufwerk ein, der Lautsprecher schaltet automatisch in den USB / microSD / TF-Modus, und "U / microSD / TF" wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms angezeigt.
2. Vergewissern Sie sich vor der Aufnahme, dass Sie über genügend Speicherplatz für die Aufnahme verfügen.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich mindestens ein Lied auf der microSD / TF-Karte oder dem USB-Flash-Laufwerk befindet, sonst funktioniert die Aufnahmefunktion nicht.
4. Bitte schalten Sie das Mikrofon ein, bevor Sie die "REC"-Taste betätigen. Ansonsten funktioniert die Aufnahmefunktion nicht.
5. Drücken Sie die "REC"-Taste und halten Sie diese gedrückt, um die Aufnahme zu starten.

6. Drücken Sie die "REC"-Taste, um die Aufnahme zu unterbrechen oder fortzusetzen.
7. Drücken und halten Sie die Taste "REC" erneut, um die Aufnahme zu beenden.
8. Drücken Sie nach der Aufnahme die Taste "REC", um die soeben aufgenommene Aufnahmedatei wiederzugeben.
9. Um eine Aufnahmedatei zu löschen halten Sie während der Wiedergabe einer Aufnahmedatei die "MODE"-Taste gedrückt. Dies löscht die aktuelle Aufnahmedatei.
10. Das Format der Aufnahmedatei ist MP3.
11. Bitte beachten Sie, dass im Aufnahmemodus keine Musik wiedergegeben werden kann.

WIEDERHOLUNG


1. Die Wiederholungsfunktion funktioniert nur, wenn eine microSD / TF-Karte oder ein USB-Flash-Laufwerk eingesteckt ist.
2. Drücken Sie die Taste "REP / LIGHT", um den Wiederholungs-Modus auszuwählen.
3. Es gibt 4 Modi: ONE (engl. „eins“, Einzeltitelzyklus), FOLD (engl. Ordner, Wiederholung aller Musikstücke innerhalb eines Verzeichnisses), RAN (engl. „zufällig“, Wiedergabe aller Titel in zufälliger Reihenfolge), ALL (wiederholte Wiedergabe aller Titel aller Verzeichnisse).

ALARM BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND

1. Wenn nur noch 20% Leistung vorhanden sind, blinkt "  " auf der Anzeige, und die Lautstärke wird automatisch auf etwa 70% abgesenkt.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen des Lautsprechers. Ein Ende des USB-Kabels wird an den USB 5V-Ladeanschluss des Lautsprechers und das andere Ende an die USB-Spannungsquelle angeschlossen. (Ein USB-Steckernetzgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten)

3. Während des Aufladens leuchtet die Ladeanzeige auf und erlischt, sobald der eingebaute Akku vollständig aufgeladen wurde.
4. Vor der erstmaligen Verwendung sollte der Akku mindestens 12 Stunden geladen werden.

DIE FERNBEDIENUNG

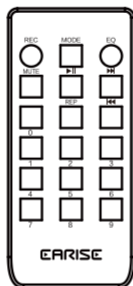

Taste	Funktion
REC	Aufnahme
MODE	Wechsel zwischen den Modi: LINE IN, USB, microSD/TF, Bluetooth, FM
EQ	Wahl des EQ-Modus: Normal, Rock, Pop, Klassik, Jazz, Country.
MUTE	Gerät stumm schalten. Nochmaliges Drücken hebt die Stummschaltung wieder auf.
▶	Wiedergabe / Pause
◀◀	Letzter Song
▶▶	Nächster Song

Taste	Funktion
REP	Sofern Sie von einer microSD / TF-Karte oder einem USB-Flash-Laufwerk Musik wiedergeben, können Sie mittels dieser Taste die unterschiedlichen Wiederholungsmodi auswählen: ONE (engl. „eins“, Einzeltitelzyklus), FOLD (engl. Ordner, Wiederholung aller Musikstücke innerhalb eines Verzeichnisses), RAN (engl. „zufällig“, Wiedergabe aller Titel in zufälliger Reihenfolge), ALL (wiederholte Wiedergabe aller Titel aller Verzeichnisse).
0~9	Bei der Musikwiedergabe über ein USB-Flash-Laufwerk oder eine microSD / TF-Karte können Sie das gewünschte Lied schnell auswählen. Um beispielsweise das 258. Lied auswählen, drücken Sie nacheinander die drei Tasten "2", "5", "8" und warten anschließend 1 Sekunde. Dann wird automatisch das 258. Lied wiedergegeben.

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung: 12W

Audio-Frequenzbereich: 90Hz-20KHz

Lithium-Ionen-Akku: 3,7V / 4400mAh

Lautsprecher: 13,3cm, Impedanz 2Ω

S/N-Verhältnis: ≥60dB

Gleichspannungseingang: USB 5V

Spannungsversorgung: über Steckernetzteil (nicht im Lieferumfang)

Sendefrequenz der Funkmikrofone: 188.5MHz sowie 208.5MHz

Abmessungen: 282mm (L) x 192mm (B) x 374mm (H)

WAS IST IM LIEFERUMFANG

1 x T26 Pro Verstärker-Lautsprecher

1 x Funkmikrofon

1 x Fernbedienung

1 x USB Kabel

1 x Benutzerhandbuch

GARANTIE

EARISE gibt eine Garantie von eineinhalb Jahren sowie ein Rückgaberecht innerhalb von 60 Tage. Wir bieten lebenslangen technischen Support. Sie erreichen uns über **support@eariseshop.com**.

ATTENZIONE

1. Non posizionare e adoperare in ambiente umido o esporre alla pioggia. Evitare di danneggiare il dispositivo con cadute o urti accidentali.
2. Tenere il prodotto lontano da alte temperature e da ambienti con fiamme libere per evitare pericoli come l'esplosione della batteria.
3. Non smontare il coperchio del prodotto per non causare danni operativi e altri incidenti.
4. Per la manutenzione contattare un centro professionale o rivolgersi a personale qualificato, se necessario.
5. La batteria può essere sostituita solo con una batteria della stessa tipologia o equivalente.
6. Per evitare problemi dovuti alla ricarica, il dispositivo deve essere caricato esclusivamente con il cavo USB originale. I danni al dispositivo causati dall'utilizzo di altri cavi di ricarica di terze parti non saranno coperti dalla garanzia.


SCHERMO



1. **▶||**: Se è inserita una memoria USB o una scheda TF, questo simbolo apparirà quando la musica è in pausa. Nella modalità AUX o radio FM, questo simbolo apparirà quando la musica è stata mutata.
2. **U/TF**: Quando è inserita una memoria USB o una scheda TF, questo simbolo apparirà sullo schermo.
3. **MIC**: Quando viene utilizzato il microfono, questo simbolo apparirà sullo schermo.

4. **88:88**: Quando è in uso la modalità AUX, sullo schermo verrà mostrato "LINE IN"; quando è in uso la radio FM, verrà mostrato sullo schermo il numero del canale corrente; quando viene riprodotta della musica dalla memoria USB o dalla scheda TF, verrà mostrato il tempo di riproduzione della canzone.
5. : Questo simbolo apparirà sullo schermo quando rimane solo il 20% di batteria. Il volume diminuirà automaticamente al 70% circa.
6. **REC**: Durante la registrazione verrà mostrato questo simbolo sullo schermo.

PANNELLO OPERATIVO

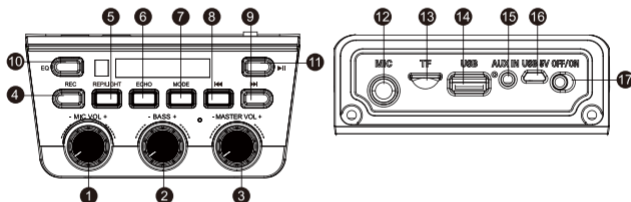

① Volume del microfono	⑩ EQ
② Bassi	⑪ Play / Pausa
③ Volume principale	⑫ Jack ingresso MIC 6,35mm
④ Record	⑬ Slot schede TF
⑤ Repeat / Light	⑭ Slot memorie USB
⑥ Echo	⑮ Jack ingresso AUX
⑦ Mode	⑯ Porta di ricarica USB 5V
⑧ Traccia precedente	⑰ Power ON / OFF
⑨ Traccia successiva	

BLUETOOTH

1. Accendere l'altoparlante. La modalità predefinita è quella Bluetooth. Lo schermo mostrerà la scritta "BLUE" e lampeggerà.
2. Accendere il Bluetooth del dispositivo da cui riprodurre la musica, cercare "EARISE T26PRO" nell'elenco e cliccare per procedere con il collegamento Bluetooth.
3. Si potrà udire un avviso vocale "Bluetooth connected" per indicare che il collegamento è riuscito. Sul display la scritta "BLUE" smetterà di lampeggiare.

MICROFONO

1. La confezione include un microfono wireless.
2. Ogni microfono senza fili ha bisogno di 2 batterie AA, che non sono incluse.
3. Dopo aver installato le batterie, spostare la levetta dell'interruttore di alimentazione sull'ultima posizione in alto per accendere il microfono; il display mostrerà "MIC".
4. Quando la levetta dell'interruttore di alimentazione è al centro, il microfono viene messo in standby.
5. Si prega di mantenere i microfoni ad almeno 1 metro di distanza dall'altoparlante, altrimenti si verificheranno fastidiosi disturbi acustici.

LUCE DA DISCOTECA

1. Tenere premuto il pulsante "REP / Light" per scegliere una modalità di luce: modalità multicolore 1 (predefinita, luce fredda), modalità multicolore 2 (luce calda), lampeggio veloce di colori diversi e lampeggio alternato tra colore singolo e due colori. La luce da discoteca lampeggerà in base al ritmo della musica.
2. Premere due volte il pulsante "REP / Light" per spegnere la luce da discoteca.
3. Premere nuovamente due volte il pulsante "REP / Light" per accendere la luce da discoteca.

EQUALIZZATORE

1. La funzione EQ funziona solo per la modalità USB / TF.
2. Premere il pulsante "EQ" per selezionare una modalità di equalizzazione.
3. Sono disponibili 5 modalità EQ: normale, rock, pop, classica, jazz o country.
4. Nota: la funzione EQ funziona solo per la modalità USB / TF e non funziona quando i microfoni sono collegati.

RADIO FM

1. Premere il pulsante "MODE" per passare alla radio FM.
2. Tenere premuto il pulsante "▶||" per far partire la ricerca automatica di stazioni radio FM. La stazione trovata sarà salvata automaticamente. Il display mostrerà "P01", "P02", ecc.
3. Durante la ricerca delle stazioni è possibile interrompere la ricerca premendo il pulsante "▶||".
4. Dopo la ricerca delle stazioni FM, premere i tasti "▶▶" o "◀◀" per selezionare una stazione in memoria.
5. Se si ascolta una stazione salvata nella posizione "P05", la cui frequenza è, ad esempio, di 92.0MHz, tenere premuto il tasto "▶▶" per cercare stazioni radio da 92.0MHz a 108.0MHz. La stazione successiva sarà salvata automaticamente nella posizione "P06". Tenere premuto il tasto "◀◀" per cercare stazioni radio da 87.5MHz a 92.0MHz. La stazione precedente sarà salvata automaticamente nella posizione "P04".
6. La gamma di frequenze FM è 87.5MHz – 108.0MHz.
7. Si consiglia di far partire una scansione automatica delle stazioni radio già al primo utilizzo.

INGRESSO AUX

1. L'altoparlante ha un jack AUX da 3,5mm per collegare dispositivi audio che non hanno il Bluetooth.

2. Un'estremità del cavo va inserita nel jack di ingresso AUX, l'altra estremità deve essere collegata alla porta di uscita audio del dispositivo audio, ad esempio un computer, uno smartphone o un amplificatore.
3. L'altoparlante passerà automaticamente alla modalità AUX IN. In alternativa, è possibile passare alla modalità AUX IN premendo il pulsante "MODE".
4. Nota: il cavo AUX jack 3,5mm non è incluso in confezione.

INGRESSO MICROFONO

1. L'altoparlante ha un ingresso "MIC IN" (6,35mm jack AUX) per un terzo microfono.
2. Se è collegato ad un microfono a filo, utilizzare la presa "MIC IN".
3. Se è collegato ad un microfono senza fili, collegare il ricevitore wireless tramite la presa "MIC IN".
4. Si prega di notare che la frequenza del microfono wireless non può essere la stessa dei microfoni senza fili forniti, altrimenti si causeranno interferenze.

USB / SCHEDA TF

1. Premere il pulsante "MODE" per passare alla modalità USB/TF.
2. Inserire una chiavetta USB o una scheda TF. L'altoparlante inizierà automaticamente a riprodurre la musica esistente a partire dalla prima canzone. Il display mostrerà il simbolo "U/TF" nell'angolo in alto a sinistra.
3. Il formato del file della canzone deve essere MP3.
4. La chiavetta USB deve avere una capacità compresa tra 8GB a 32GB.
5. La memoria USB deve essere di tipo USB 2.0 ed il file system deve essere FAT32.
6. Se la chiavetta USB è stata formattata con un file system diverso dal FAT32, non funzionerà correttamente.

ECHO

1. Premere il pulsante "ECHO" per selezionare l'intensità dell'effetto riverbero. È possibile selezionare tra 4 livelli: E00, E01, E02, E03. Con E00 il riverbero è disattivato, mentre E03 è il livello massimo selezionabile.
2. Si noti che il riverbero può essere utilizzato solo sul il microfono, non sulla musica di sottofondo.

REGISTRAZIONE

1. La funzione di registrazione funziona solo quando è inserita una scheda TF o una chiavetta USB.
2. Inserire la scheda TF o la memoria USB, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità USB / TF, ed il simbolo "U / TF" verrà visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
3. Prima di registrare, assicurarsi di avere sufficiente spazio di archiviazione per la registrazione.
4. Assicurarsi che ci sia almeno una canzone nella scheda TF o nella chiavetta USB, altrimenti la funzione di registrazione non sarà disponibile.
5. Si prega di accendere il microfono prima di premere il pulsante "REC", altrimenti la funzione di registrazione non sarà disponibile.
6. Tenere premuto il pulsante "REC" per avviare la registrazione.
7. Premere una volta il pulsante "REC" per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
8. Per terminare la registrazione, tenere premuto il pulsante "REC".
9. Dopo la registrazione, premere una volta il pulsante "REC" per ascoltare il file appena registrato.
10. Durante la riproduzione di un file di registrazione, tenere premuto il pulsante "MODE" per cancellare il file di registrazione che si sta ascoltando.
11. Il formato del file di registrazione è MP3.
12. Si noti che non è possibile riprodurre musica durante la modalità di registrazione.


REPEAT

1. La funzione di ripetizione funziona solo quando è inserita una scheda SD o una chiavetta USB.
2. Premere il pulsante "REP / Light" per selezionare una modalità di loop.
3. Ci sono 4 modalità tra cui scegliere: ONE (riproduzione in loop della canzone attuale), FOLD (loop della playlist presente nella cartella selezionata), RAN (riproduzione casuale delle canzoni) o ALL (riproduzione in loop di tutte le canzoni presenti nelle cartelle).

AVVISO BATTERIA SCARICA

1. Quando è rimasto solo il 20% di energia, "  " lampeggerà sullo schermo del display ed il volume diminuirà automaticamente al 70% circa.
2. Utilizzare il cavo USB incluso per ricaricare l'altoparlante. Collegare un'estremità del cavo USB alla porta di ricarica USB 5V dell'altoparlante e l'altra estremità ad un alimentatore di corrente 5V DC a muro (alimentatore non incluso).
3. Durante la ricarica si illuminerà un indicatore luminoso e si spegnerà quando la ricarica è stata completata.
4. Quando si ricarica il dispositivo per la prima volta, il tempo di ricarica dovrebbe essere inferiore a 6 ore.

TELECOMANDO

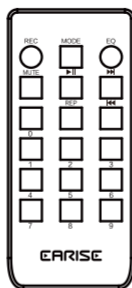

Tasto	Funzione
REC	Registrazione
MODE	Selettore modalità: LINE IN, USB, Scheda SD/TF, Bluetooth, FM
EQ	Premere il pulsante per selezionare una modalità di equalizzazione: normale, rock, pop, classica, jazz o country
MUTE	Premere il pulsante per mutare, premere nuovamente per togliere il muto
▶	Play / Pausa
◀◀	Traccia precedente
▶▶	Traccia successiva
REP	Quando si riproduce musica tramite chiavetta USB o scheda TF, premere questo pulsante per passare alla modalità loop: ONE (riproduzione in loop della canzone attuale), FOLD (loop della playlist presente nella cartella selezionata), RAN (riproduzione casuale delle canzoni) o ALL (riproduzione in loop di tutte le canzoni presenti nelle cartelle).

Tasto	Funzione
0~9	Quando si riproduce musica tramite chiavetta USB o scheda TF, è possibile selezionare rapidamente la canzone che si desidera ascoltare. Ad esempio, per selezionare la 258ª canzone in lista basterà digitare i tasti "2", "5", "8" in sequenza e attendere un secondo. Dopo di che verrà riprodotta la 258ª canzone.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di uscita: 12W

Gamma di frequenze: 90Hz – 20KHz

Batteria: 3,7V **4400**mAh Li-ion

Driver altoparlante: 5.25", 2Ω

Rapporto segnale/rumore: ≥ 60dB

Ingresso DC: USB 5V

Alimentazione: AC 100–240V

Dimensioni: (L x W x H) 282mm x 192mm x 374mm

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x Altoparlante T26 PRO

1 x Microfono Wireless (Batterie non incluse)

1 x Telecomando

1 x Cavo USB

1 x Manuale Utente

GARANZIA

EARISE garantisce un anno e mezzo di garanzia e 60 giorni per il reso, senza problemi. Forniamo supporto tecnico a vita. Per favore, contattaci tramite **support@eariseshop.com**.

ATTENTION

1. Ne pas placer dans un environnement humide ou exposé à la pluie. Éviter les chocs.
2. Garder à l'abri des hautes températures ou de flammes afin d'éviter tout danger tel qu'une explosion de la batterie.
3. Ne pas désassembler ce produit. Cela peut causer des dommages à l'appareil ou causer d'autres incidents.
4. Contacter un service de réparation ou un professionnel pour la réparation de ce produit.
5. La batterie peut uniquement être remplacée par une batterie identique ou équivalente.
6. Afin d'éviter les problèmes de rechargement, le produit doit être rechargé avec le câble USB d'origine. Les accidents et dommages causés par d'autres câbles de recharge ne seront pas pris en charge par la garantie.


ÉCRAN



1. **▶||**: Lorsqu'une clé USB ou une carte TF est insérée, ce symbole s'illuminera lorsque la musique est en pause. Pour le mode AUX ou FM, il sera allumé lorsque le son sera en sourdine.
2. **U/TF**: Lorsqu'une clé USB ou une carte TF est insérée, ce symbole s'illuminera.
3. **MIC**: Lorsque le microphone est utilisé, ce symbole s'illuminera.
4. **88:88**: Lorsque le mode AUX est utilisé, «LINE IN» s'affichera sur l'écran; lorsque le mode FM est utilisé, la fréquence de la station courante sera affichée; lorsque de la musique sera jouée via une clé USB ou une carte TF, le nom de la musique sera affiché.

5. : Ce symbole s'illuminera lorsque la batterie atteint 20% de charge restante. Le volume sera automatiquement baissé à 70%.
6. **REC**: Ce symbole s'illuminera lors d'un enregistrement.

INTERFACE D'OPÉRATIONS

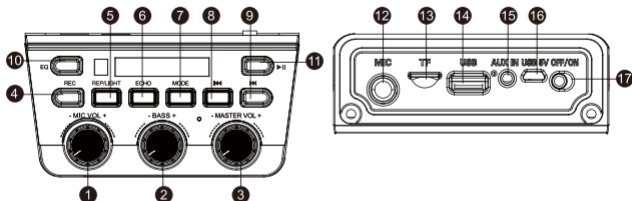

① Volume du microphone	⑩ Égaliseur
② Contrôle des basses	⑪ Lecture / Pause
③ Contrôle du Volume Master	⑫ Port d'entrée microphone jack 6.35mm
④ Enregistrement	⑬ Port Carte TF
⑤ Répéter / Lumières Disco	⑭ Port clé USB
⑥ Echo	⑮ Port Jack Auxiliaire
⑦ Mode	⑯ Port de rechargement USB 5V
⑧ Piste précédente	⑰ Bouton On / Off
⑨ Piste suivante	

BLUETOOTH

1. Allumer l'enceinte. Le mode par défaut est le Bluetooth. L'écran affichera le texte scintillant « BLUE ».
2. Activer le Bluetooth sur votre appareil, chercher « **EARISE T26PRO** » et s'appareiller à celui-ci.
3. Une voix annoncera "Bluetooth connected" indiquant une connexion réussie. Le texte « BLUE » devient ensuite statique.

MICROPHONE

1. La boîte comprend un microphone sans fil.
2. Le microphone nécessite 2 piles AA qui ne sont pas incluses.
3. Après avoir installé les batteries, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation sur le haut pour allumer le microphone. Le symbole « MIC » s'illuminera sur l'écran de l'enceinte.
4. Lorsque l'interrupteur d'allumage est placé au centre, le micro reste en standby.
5. Veuillez garder le microphone à 1 mètre de l'utilisateur afin d'éviter les bruits stridents.

LUMIÈRES DISCO

1. Maintenir le bouton "REP / Light" pour choisir un mode d'éclairage parmi les suivants: multicolore mode 1 (défaut, lumière froide), multicolore mode 2 (lumière chaude), flash rapide de différentes couleurs, alternance de flash entre couleurs unique et duo de couleurs. Les lumières disco flasheront selon la musique.
2. Appuyer sur le bouton "REP / Light" deux fois pour éteindre les lumières disco.
3. Appuyer de nouveau deux fois pour allumer les lumières disco.

ÉGALISEUR

1. L'égaliseur fonctionne uniquement pour les modes d'écoute USB et TF.
2. Appuyer sur le bouton "EQ" pour sélectionner un mode d'égaliseur.
3. Il y a 5 modes d'égaliseur : normal, rock, pop, classique, jazz, country.
4. Note: L'égaliseur fonctionne uniquement pour les modes d'écoute USB et TF et ne fonctionne pas lorsqu'un micro est branché.

RADIO FM

1. Appuyer sur le bouton « MODE » pour accéder à la radio FM.
2. Maintenir le bouton « ►|| » pour chercher des stations FM automatiquement. Les stations trouvées seront automatiquement sauvegardées. L'écran affichera « P01 », « P02 », etc.
3. Lors de la recherche, appuyer sur le bouton « ►|| » pour arrêter celle-ci.
4. Une fois la recherche terminée, appuyer sur les boutons « ►► » ou « ◀◀ » pour changer de station.
5. Si vous écoutez une station "P05" de fréquence 92.0MHz, maintenir le bouton « ►► » pour chercher des stations entre 92.0 et 108.0 MHz. La station trouvée sera sauvegardée en « P06 » maintenir le bouton « ◀◀ » pour chercher des stations entre 87.5MHz et 92.0MHz. La station trouvée sera sauvegardée en « P04 ».
6. La plage de fréquence FM est 87.5MHz-108.0MHz.
7. Il est suggéré de faire une recherche automatique des stations lors de la première utilisation du produit.

AUX IN

1. L'enceinte possède un port auxiliaire jack de 3.5 mm AUX jack pour connecter des périphériques non Bluetooth.
2. Un bout du câble non inclus doit être branché dans le port AUX jack et l'autre doit être connecté à un périphérique de lecture tel qu'un ordinateur, téléphone ou un amplificateur.
3. L'enceinte passera automatiquement en mode AUX IN dès qu'un câble y sera branché. Il est également possible d'entrer dans le mode AUX IN en appuyant sur le bouton « MODE ».

MIC IN

1. L'enceinte possède un port jack « MIC IN » (jack AUX 6mm) pour un troisième microphone.

2. Pour connecter un microphone filaire, brancher-le via le port jack «MIC IN».
3. Pour connecter un microphone sans-fil, brancher le récepteur dans le port jack « MIC IN ».
4. Noter que la fréquence du microphone sans fil ne doit pas être la même que celle du microphone original fourni. Des interférences entre les micros se produiront en l'occurrence.

CLÉ USB / CARTE TF

1. Appuyer sur le bouton "MODE" pour alterner entre les modes USB / TF.
2. Insérer une clé USB ou une carte TF et l'enceinte jouera automatiquement la première musique dans celle-ci. Le symbole U / TF s'illuminera sur l'écran dans le coin supérieur gauche.
3. Le format des musiques doit être MP3.
4. La clé USB doit avoir une capacité variant de 8 à 32GB.
5. La clé USB doit supporter l'USB 2.0 et le système de fichiers doit être FAT32.
6. Si la clé USB est formatée et que le système de fichiers n'est pas FAT32, celle-ci ne pourra pas être lue correctement.

ÉCHO

1. Appuyer sur le bouton « ECHO » pour sélectionner l'intensité de la réverbération, il y a 4 niveaux: E00, E01, E02, E03. E00 ne signifie aucune réverbération, E03 est l'intensité la plus haute.
2. Noter que la réverbération fonctionne uniquement pour le microphone, elle ne fonctionne pas sur la musique.

ENREGISTREMENT

1. L'enregistrement fonctionne uniquement lorsqu'une carte TF ou une clé USB est insérée.

2. Insérer la carte TF ou une clé USB, l'enceinte se mettra automatiquement dans le mode USB / TF, et « U / TF » s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran.
3. Avant de procéder à un enregistrement, assurez-vous que l'espace sur la clé USB ou la carte TF est suffisant.
4. Vérifier qu'il y a au moins une musique sur la carte TF ou la clé USB, la fonction d'enregistrement ne fonctionnera pas dans le cas échéant.
5. Allumer le microphone avant d'appuyer sur le bouton « REC » sinon l'enregistrement ne démarrera pas.
6. Maintenir le bouton « REC » pour démarrer l'enregistrement.
7. Appuyer sur le bouton « REC » pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement.
8. Maintenir le bouton « REC » une nouvelle fois pour arrêter l'enregistrement.
9. Après l'enregistrement, appuyer sur le bouton « REC » pour écouter le fichier venant d'être enregistré.
10. Pour supprimer un enregistrement : Maintenir le bouton « MODE » lors de la lecture d'un enregistrement.
11. Le format des fichiers d'enregistrement est le MP3.
12. Noter qu'il n'est pas possible de jouer de la musique dans le mode enregistrement.


RÉPÉTER

1. La fonction répéter fonctionne uniquement lorsqu'une carte TF ou une clé USB est insérée.
2. Appuyer sur le bouton « REP / Light » pour sélectionner un mode de répétition.
3. Il y a 4 modes: ONE (répétition d'une seule musique), FOLD (répétition des musiques dans un dossier), RAN (lecture de toutes les musiques aléatoirement), ALL (répétition de toutes les musiques dans tous les dossiers).

ALERTE DE NIVEAU DE BATTERIE BAS

1. Lorsqu'il reste moins de 20% d'énergie restante, le symbole «  » scintillera sur l'écran et le volume sera réduit à 70%.
2. Utiliser le câble USB fourni pour recharger l'enceinte. Un bout du câble doit être branché au port USB 5V de l'appareil et l'autre doit être connecté à un adaptateur secteur (non inclus).
3. Pendant le rechargement, un indicateur de rechargement s'allume puis s'éteint lorsque l'enceinte est pleinement rechargée.
4. Lors de l'utilisation du produit pour la première fois, le temps de rechargement doit durer plus de 6 heures.

LA TÉLÉCOMMANDE

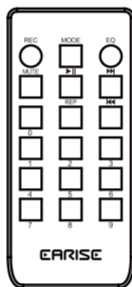

Bouton	Fonction
REC	Enregistrement
MODE	Alterne entre les modes: LINE IN, USB, SD/TF Card, Bluetooth, FM
EQ	Appuyer sur le bouton pour choisir un mode d'égaliseur: normal, rock, pop, classique, jazz, country.

Bouton	Fonction
MUTE	Appuyer sur le bouton pour entrer en sourdine, appuyer de nouveau pour annuler.
	Lecture / Pause
	Piste précédente
	Piste suivante
REP	Lors de la lecture de musique via clé USB ou carte TF, appuyer sur ce bouton pour alterner entre les modes de répétition: ONE (répétition d'une seule musique), FOLD (répétition des musiques dans un dossier), RAN (lecture de toutes les musiques aléatoirement), ALL (répétition de toutes les musiques dans tous les dossiers).
0~9	Lors de la lecture via clé USB ou carte TF, vous pouvez sélectionner la musique que vous voulez rapidement. Par exemple, pour sélectionner la 258e musique, appuyer sur les boutons « 2 », « 5 », « 8 » et attendre 1 seconde. La 258e musique sera ensuite jouée.

SPÉCIFICATIONS

Puissance en sortie: 12W

Plage de fréquence: 90Hz-20KHz

Batterie Li-ion: 3.7V / 4400mAh

Caractéristiques de l'enceinte: 5.25"2Q*1

Ratio SNR: ≥60dB

Entrée DC: USB 5V

Alimentation: AC 100-240V

Dimensions: Longueur 282 x Largeur 192 x Hauteur 374mm

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x Enceinte T26 PRO
- 1 x Microphone Sans Fil (piles non incluses)
- 1 x Télécommande
- 1 x Câble USB
- 1 x Manuel Utilisateur

GARANTIE

EARISE offre une garantie d'un an et demi et d'une politique de retour de 60 jours sans tracas. Nous apportons un service technique à vie. Contactez-nous via l'adresse email suivante **support@eariseshop.com**.

PRECAUCIONES


1. No colocar en ambientes húmedos o sitios mojados. Evite golpes fuertes.
2. Mantener el producto alejado de altas temperaturas y llamas para evitar que la batería explote.
3. No desmonte el producto, para evitar daños internos.
4. Para el correcto mantenimiento, contacte con el servicio de atención al cliente.
5. Solo se puede remplazar la batería por una de tipo igual o equivalente.
6. Para evitar problemas de carga, el producto debe cargarse con el cable USB original. Los accidentes y daños causadas por el uso de otro cable de carga no estarán cubiertos por la garantía.

PANTALLA DE VISUALIZACIÓN



1. **▶||**: Con una unidad USB o una tarjeta microSD insertada, este símbolo se iluminará cuando la música esté en pausa. En cambio, cuando el modo AUX o la radio FM estén encendidas, este símbolo se iluminará cuando la música esté silenciada.
2. **U/TF**: Este símbolo se iluminará cuando una unidad USB o una tarjeta microSD esté insertada.
3. **MIC**: Este símbolo se iluminará cuando el micrófono esté en uso.
4. **88:88**: Cuando use la función AUX, en la pantalla se mostrará "LINE IN". Cuando esté la radio encendida, en la pantalla aparecerá la canal actual. Cuando una unidad USB o una tarjeta microSD esté en uso, mostrará el tiempo de reproducción de la canción actual.
5. **Batería**: Este símbolo se iluminará cuando la batería esté a un nivel inferior al 20%. Adicionalmente, el volumen disminuirá automáticamente al 70%.
6. **REC**: Este símbolo se iluminará durante la grabación.

PANEL PRINCIPAL

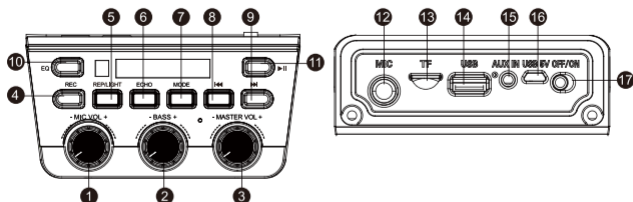

❶ Volumen de micrófono	❿ EQ
❷ Bajos	⓫ Play / Pausa
❸ Volumen general	⓬ Jack de 6.35mm para micrófono
❹ Grabación	⓭ Ranura para tarjeta microSD
❺ Repetición/Luces	⓮ Conexión USB
❻ Eco	⓯ Jack de 3.5mm para conexión auxiliar
❼ Modo	⓰ Puerto de carga micro USB 5V
❽ Pista anterior	⓱ Botón de encendido/apagado
❾ Pista siguiente	

BLUETOOTH

1. Enciende el altavoz. El modo por defecto es el Bluetooth. En la pantalla aparecerá "BLUE" y comenzará a funcionar.
2. Enciende el Bluetooth en tu dispositivo, busque "EARISE T26PRO" y emparejalo.
3. Una voz interior dirá "Bluetooth connected" para indicar que la conexión se ha realizado correctamente. Además, la pantalla azul dejara de parpadear.

MICRÓFONO

1. El paquete incluye uno micrófono inalámbricos.
2. El micrófono necesita 2 pilas AA, que no están incluidas.
3. Después de instalar las baterías, presione el interruptor de encendido hacia el lado superior para encender el micrófono, la pantalla debe mostrar "MIC" al mismo tiempo.
4. Cuando el interruptor de encendido está en la posición central, indica que el micrófono está en espera.
5. Mantenga los micrófonos a una distancia superior a un metro entre micrófonos y altavoz o se producirá un ruido estridente.

LUZ DE DISCO

1. Mantenga presionado el botón "REP / Light" para elegir un modo de luz: Modo multicolor 1 (predeterminado, luz fría), Modo multicolor 2 (luz cálida), parpadeo rápido en varios colores y alternancia de un color con flashes de dos colores.
2. Presione el botón "REP / Light" dos veces para apagar la luz de discoteca.
3. Presione el botón "REP / Light" dos veces de nuevo para encender la luz de discoteca.

EQ

1. EQ solo funciona con un dispositivo USB o una tarjeta micro SD.
2. Presione el botón "EQ" para seleccionar un modo.
3. Hay 5 modos de EQ: normal, rock, pop, clásico, jazz, country.
4. Nota: Este modo no funciona con los micrófonos conectados.

RADIO FM

1. Presione el botón "MODE" para cambiar al modo radio.
2. Mantenga pulsado el botón "▶||" para buscar automáticamente todas las frecuencias FM. Estas cadenas se guardarán automáticamente y se mostrarán por pantalla.
3. Cuando esté buscando las frecuencias, puede cancelar la búsqueda presionando este botón "▶||".
4. Después de buscar, presione "▶▶" o "◀◀" para cambiar entre cadenas.
5. Si esta escuchando la cadena "P05", presione el botón "▶▶" para buscar otras cadenas entre 92.0MHz y 108.0MHz. Si se encuentra alguna otra cadena, se guardará automáticamente en la cadena "P06"; Presione el botón "◀◀" para buscar cadenas entre 87.5MHz t 92.0MHz. Si encuentra alguna otra cadena, se guardará automáticamente en la cadena "P04".
6. El rango FM es de 87.5MHz a 108.0MHz.
7. Se sugiere buscar todas las cadenas automáticamente la primera vez que se use.

CONEXIÓN AUX

1. El altavoz tiene un conector AUX Jack de 3.5mm para conectar dispositivos que no sean Bluetooth.
2. (El cable no está incluido) Conecte un extremo del cable al conector AUX y el otro extremo al dispositivo que quiera conectar.
3. El altavoz cambiará automáticamente al modo AUX IN. Alternativamente, puede cambiar de modo presionando el botón "MODE"

MIC IN

1. El altavoz tiene un conector "MIC IN" (conector AUX Jack de 6mm) para conectar un segundo micrófono.
2. Si quiere usar un micrófono por cable, simplemente conéctalo al conector MIC IN.

3. Si quiere usar un micrófono inalámbrico, simplemente conecte el receptor inalámbrico al conector MIC IN.
4. Ten en cuenta que el micrófono inalámbrico auxiliar no puede usar la misma frecuencia que los modelos originales, de lo contrario causará interferencias.

USB / microSD

1. Presione el botón MODE para cambiar al modo USB / microSD.
2. Inserte una unidad USB o una tarjeta microSD y el altavoz comenzará a reproducir automáticamente la música existente desde la primera canción. La pantalla muestra el símbolo "U / TF" en la esquina superior izquierda encendido.
3. El formato de archivo de la canción debe ser MP3.
4. La unidad USB debe tener una capacidad superior a 8GB e inferior a 32GB.
5. La unidad USB debe utilizar un conector USB 2.0 y un sistema de archivos FAT32.
6. Si la unidad USB está formateada y el sistema de archivos no es FAT32, no funcionará correctamente.

ECO

1. Presione el botón "ECHO" para seleccionar la intensidad del eco. Hay 4 niveles: E00, E01, E02, E03. E00 está apagado y el E03 es el más fuerte.
2. Tenga en cuenta que el modo eco solo funciona con el micrófono, no con la música reproducida.

GRABACIÓN

1. La función de grabación solo funciona cuando se inserta una tarjeta micro SD o una unidad USB.
2. Inserte la tarjeta micro SD o la unidad USB y el altavoz cambiará automáticamente al modo USB / TF. Se mostrará U / TF en la esquina superior izquierda.

3. Antes de grabar, asegúrese tener suficiente espacio de almacenamiento de grabación.
4. Asegúrese de que haya al menos una canción en la tarjeta micro SD o en la unidad USB. De lo contrario, la función de grabación no funcionará correctamente.
5. Encienda el micrófono antes de presionar "REC". De lo contrario, la función de grabación no funcionara correctamente.
6. Presione el botón "REC" para empezar a grabar.
7. Presione el botón "REC" para pausar o reanudar la grabación.
8. Presione y mantenga el botón "REC" para finalizar la grabación
9. Después de grabar, presione el botón "REC" para reproducir lo grabado.
10. Para borrar el archivo de grabación, presione y mantenga el botón "MODE" cuando se esté reproduciendo la grabación.
11. El formato de archivo de grabación es MP3.
12. Tenga en cuenta que no puede reproducir música en el modo grabación.

REPETICIÓN


1. La función de repetición solo funciona cuando inserta una tarjeta micro SD o una unidad USB.
2. Presione el botón "REP/Light" para cambiar al modo bucle.
3. Hay 4 modos de repetición: ONE (repetición de una sola canción), FOLD (repetición de toda la carpeta de reproducción), RAN (reproducción aleatoria de toda la música), ALL (repetición de todas las listas de todas las carpetas).

ALERTA DE BATERÍA BAJA

1. Cuando solo quede un 20% de batería, " " parpadeará en la pantalla este símbolo y el volumen disminuirá automáticamente a un 70% aproximadamente.

2. Utilice el cable USB incluido para cargar el altavoz. Un extremo del cable USB debe estar conectado al puerto de carga USB 5V del altavoz y el otro extremo está conectado a la toma de corriente. (El adaptador no está incluido)
3. Durante la carga, el indicador de carga se enciende y se apagará cuando el dispositivo está completamente cargado.
4. Cuando se utiliza por primera vez, el tiempo de carga no debe ser inferior a 6 horas.

MANDO DE CONTROL REMOTO

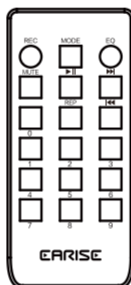

Botón	Función
REC	Grabación
MODE	Cambio de modo: LINE IN, USB, SD/TF Card, Bluetooth, FM
EQ	Presione el botón para cambiar de modo el EQ: normal, rock, pop, classic, jazz, country.
MUTE	Presione el botón para mutear o desmutear el altavoz.
▶	Play / Pause
◀◀	Pista anterior
▶▶	Pista siguiente

Botón	Función
REP	Al reproducir música a través de una unidad USB o una tarjeta micro SD, presione este botón para cambiar de modo el bucle (ONE, FOLD, RAN or ALL).
0~9	Al reproducir música a través de una unidad USB o una tarjeta micro SD, puede seleccionar la canción deseada introduciendo el numero deseado y esperando 1 segundo al introducir las 3 cifras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de salida: 12W

R. Frecuencia: 90Hz-20KHz

Batería de Li-ion: 3.7V / 4400mAh

Unidad de transmisión: 5.25"2Q*1

Relación S/N: ≥60dB

Entrada DC: USB 5V

Fuente de alimentación: AC 100-240V

Dimensión: L282 x W192 x H374mm

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x T26PRO PA Altavoz

1 x Micrófono Inalámbrico (Baterías no incluidas)

1 x Mando de Control a Distancia

1 x Cable USB

1 x Manual de Usuario

GARANTÍA

EARISE garantiza un año y medio de garantía y 60 días de devolución sin problemas. Realizamos soporte técnico de por vida. Contacte con nosotros a través del email **support@eariseshop.com**.

