EARISE

T26 RGB



USER INSTRUCTION

BENUTZERHANDBUCH
ISTRUZIONI PER L'UTENTE
MANUEL UTILISATEUR
MANUAL DE USUARIO

www.eariseshop.com

USER INSTRUCTION

DISPLAY SCREEN ····· 01
THE OPERATION PANEL ····· 02
BLUETOOTH ····· 03
MIC IN ····· 03
MIC VOLUME CONTROL ····· 04
ORIGINAL VOCAL ELIMINATION ····· 04
DISCO LIGHT ····· 04
FM RADIO ····· 04
AUX IN ····· 05
USB FLASH DRIVE ····· 05
TF/SD CARD ····· 06
ECHO ····· 06
RECORD ····· 06
CHARGING INSTRUCTION ····· 07
THE REMOTE CONTROL ····· 08
SPECIFICATION ····· 09
WHAT'S IN THE BOX ····· 09
WARRANTY ····· 09

BENUTZERHANDBUCH

WARNUNG ····· 10
DIE ANZEIGE ····· 10
THE OPERATION PANEL ····· 11
BLUETOOTH ····· 12
MIKROFON ····· 13
MIKROFON-LAUTSTÄRKEREGELUNG ····· 13
URSPRÜNGLICHE VOCAL-ELIMINIERUNG ····· 13
DISCO-LICHT ····· 13
UKW/FM RADIO ····· 14

AUX IN ····· 15
USB ····· 15
MICROSD/TF-SPEICHERKARTE ····· 16
ECHO/HALL ····· 16
AUFNAHME ····· 16
ALARM BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND ····· 17
DIE FERNBEDIENUNG ····· 18
TECHNISCHE DATEN ····· 19
WAS IST IM LIEFERUMFANG ····· 20
GARANTIE ····· 20

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

ATTENZIONE ····· 21
SCHERMO ····· 21
PANNELLOOPERATIVO ····· 22
BLUETOOTH ····· 24
MICROFONO ····· 24
CONTROLLO DEL VOLUME DEL MICROFONO ····· 24
ELIMINAZIONE VOCALE ORIGINALE ····· 25
LUCE DA DISCOTECA ····· 25
RADIO FM ····· 25
INGRESSO AUX ····· 26
USB/SCHEDA TF ····· 26
ECHO ····· 27
REGISTRAZIONE ····· 27
AVVISO BATTERIA SCARICA ····· 28
TELECOMANDO ····· 29
SPECIFICHE TECNICHE ····· 30
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE ····· 31
GARANZIA ····· 31

MANUEL UTILISATEUR

ATTENTION ····· 32
ÉCRAN ····· 32
INTERFACE D'OPERATIONS ····· 33
BLUETOOTH ····· 34
MICROPHONE ····· 35
CONTRÔLE DU VOLUME DU MICRO ····· 35
CONTRÔLE DE LA LUMIÈRE DISCO ····· 35
ÉLIMINATION ORIGINALE DE LA VOIX ····· 35
RADIO FM ····· 36
AUX IN ····· 36
CLE USB/CARTE TF ····· 37
ECHO ····· 37
ENREGISTREMENT ····· 37
ALERTE DE NIVEAU DE BATTERIE BAS ····· 38
LA TELECOMMANDE ····· 39
SPECIFICATIONS ····· 40
CONTENU DE LA BOITE ····· 41
GARANTIE ····· 41

MANUAL DE USUARIO

PRECAUCIONES ····· 42
PANTALLA DE VISUALIZACION ····· 42
PANEL PRINCIPAL ····· 43
BLUETOOTH ····· 44
MICROFONO ····· 45
CONTROL DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO ····· 45
ORIGINAL VOCAL ELIMINATION ····· 45
ELIMINACIÓN DE VOCES ORIGINALES ····· 45
RADIO FM ····· 46

CONEXION AUX ····· 46
USB/MICROSD ····· 47
ECO ····· 47
GRABACION ····· 47
ALERTA DE BATERIA BAJA ····· 48
MANDO DE CONTROL REMOTO ····· 49
ESPECIFICACIONES TECNICAS ····· 50
CONTENIDO DEL PAQUETE ····· 51
GARANTIA ····· 51

WARNING

1. Do not place in humid environment or expose to rain. Avoid severe collisions.
2. Keep the product away from high temperature and open flame environment to prevent dangers such as battery explosion.
3. Do not open the cabinet of the product, or it will cause machine damage and other accidents.
4. For maintenance, contact the service station or professional personnel if needed.
5. Can only be replaced with the same or equivalent type of battery.
6. In order to avoid charging issues, the product must be charged with the original USB cable. Accidents and machine damage caused by using other charging cable will not covered by warranty.


DISPLAY SCREEN



▶II	With a USB flash drive or TF card inserted, this symbol will light up when music is paused. In AUX or FM radio mode, this symbol will light up when music is muted.
U/TF	When USB flash drive or TF card inserted, this symbol will light up.
MIC	When the microphone is in use, this symbol will light up.

88:88	When using the AUX function, "LINE IN" will be displayed on the screen; When in the FM radio mode, it will display the number of current channel; When playing music through a USB flash drive or TF card, it will display the song playing time.
	This symbol will light up when the speaker is low on power. The volume will automatically drop to 70%.
REC	This symbol will light up during recording.

THE OPERATION PANEL

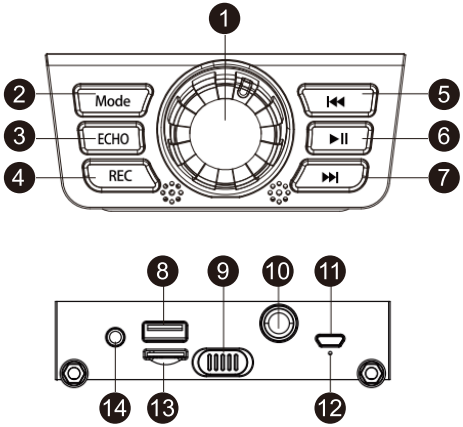

1. Master Volume
2. Mode/Light
3. Echo/Vocal Elimination
4. Recording
5. Previous Song/Mic Volume-
6. Play/Pause
7. Next Song/Mic Volume+
8. USB Flash Drive Slot
9. Power Switch
10. 6.35mm Mic In Jack
11. USB 5V Charging Port
12. Charging Indicator
13. TF/SD Card Slot
14. AUX In Port

BLUETOOTH

1. Power on the speaker. The default mode is Bluetooth. The display shows **"BLUE"** and it will flash.
2. Turn on the device's Bluetooth, search for **"EARISE T26 RGB"**, and click to pair.
3. A beep indicates a successful connection.The display **"BLUE"** stops flashing.
4. To adjust the volume of music, you can adjust the master volume knob on the speaker or adjust the volume on the Bluetooth device.
5. If you want to adjust the volume of the microphone separately, you can adjust the volume of the music on the Bluetooth device and adjust the volume of the microphone with the master volume knob.

MIC IN

1. The speaker has a **"MIC IN"** jack (6.35mm AUX jack) for a second microphone.
2. If connected to a wired microphone, simply connect via the **"MIC IN"** jack.

3. If connected to a wireless microphone, simply connect the wireless receiver via the **"MIC IN"** jack.
4. Please note that the frequency of the wireless microphone cannot be 261.8MHz, otherwise it will interfere with the original microphone.
5. The original microphone requires 2 AA batteries (not included).

MIC VOLUME CONTROL

1. Press and hold the "⏭" button to increase the mic volume.
2. Press and hold the "⏮" button to decrease the mic volume.

ORIGINAL VOCAL ELIMINATION

In USB/TF mode, press and hold the **"ECHO"** button to enable the original vocals elimination mode.

DISCO LIGHT

1. Press and hold the **"MODE"** button to change the light mode.
2. Double press the **"MODE"** button to turn on or off the light mode.

FM RADIO

1. Press the **"MODE"** button to switch to FM radio mode.
2. Press and hold the "⏯" button to automatically search for FM stations. The station will be saved automatically, the display screen shows "P01", "P02", etc.
3. When searching for stations, you can stop searching by pressing the "⏯" button.
4. After searching, press "⏭" or "⏮" button to select a saved station.

5. The FM range is 87.5-108.0MHz.
6. Please note that each automatic search will start at 87.5MHz.
7. It is suggested to search for radio stations automatically the first time you use it.

AUX IN

1. The speaker has a **"LINE IN"** jack (3.5 mm AUX jack) for connecting non-Bluetooth devices.
2. (Not including cable) One end of the cable is plugged into the **"LINE IN"** jack, and the other end is connected to the audio output port of the device, such as a computer, mobile phone and amplifier.
3. The speaker will automatically switch to LINE IN mode. Alternatively, you can switch to the LINE IN mode by pressing the **"MODE"** button.

USB Flash Drive

1. Insert a USB flash drive and the speaker will automatically play existing music. The display shows **"U / TF"** in the upper left corner.
2. The song file format must be MP3.
3. The USB flash drive must have a capacity of 8G to 32G.
4. The USB flash drive must be USB 2.0 and the file system must be FAT32.
5. If the USB flash drive is formatted and the file system is not FAT32, it will not work properly.

TF/SD CARD

1. Insert the TF card and the speaker will automatically play the existing music. The display shows **"U / TF"** in the upper left corner.
2. The song file format must be MP3.
3. The capacity of the TF card must be 8G to 32G.
4. The file system of the TF card must be FAT32.

ECHO

1. Press the **"ECHO"** button to select the intensity of the reverb, there are 4 levels: EC0, EC1, EC2, EC3. EC0 is off, and EC3 is the strongest.
2. Please note that the reverb only works for the microphone, it doesn't work on the background music.

RECORD


1. Insert the TF card or USB flash drive, the speaker will automatically switch to USB / TF mode, and **"U / TF"** will be displayed in the upper left corner of the display screen.
2. Before recording, make sure that you have sufficient recording storage space.
3. Please make sure there is at least one song in the TF card or USB flash drive, otherwise the recording function will not work.
4. Please turn on the microphone before press the **"REC"** button, otherwise the recording function will not work.
5. Press and hold the **"REC"** button to start recording.
6. Press the **"REC"** button to pause or resume recording.
7. Press and hold the **"REC"** button again to complete the recording
8. After recording, press the **"REC"** button to listen to the recorded file.

9. Deleting a recording file: When playing a recording file, press and hold the **"MODE"** button to delete the current recording file.
10. The recording file format is MP3.
11. Please note that it cannot play music in recording mode.
12. When using the Bluetooth or AUX function, the recording function does not work.

CHARGING INSTRUCTION

1. When the low battery symbol flashes, it means the speaker is at a low battery level and the volume will automatically decrease to about 70%.
2. Use the included USB cable to charge the speaker. One end of the USB cable is connected to the USB 5V charging port on the speaker and the other end is connected to the power outlet. (The adapter is not included)
3. During charging, the charging indicator lights up and turns off when fully charged.
4. When using for the first time, the charging time should not be less than 12 hours.

THE REMOTE CONTROL

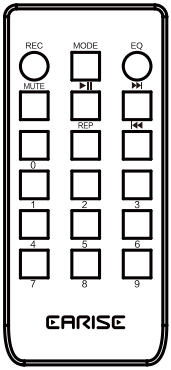

KEY	FUNCTION
REC	Record
MODE	Switch mode: LINE IN, USB, TF, Bluetooth, FM
EQ	Press the button to prioritize microphone output in any mode. At this time, the volume of the music will automatically decrease. Press this button again to cancel microphone priority.
MUTE	Press the button to enter to mute mode, press it again to cancel.
▶||	Play/Pause
⏮	Previous song
⏭	Next song
REP	When playing music via USB flash drive or TF card, press this button to switch to the loop mode: put the current song on a loop or put all songs on a loop.

0~9	When playing music via USB flash drive or TF card, you can select the song you want quickly. For example, you need to select the 258th song, you need to press the "2", "5", "8" three buttons in sequence and wait for 1 second, then it will automatically switch to the 258th song.

SPECIFICATION

Power Output: 12W
R. Frequency: 90Hz-20KHz
Drive Unit: 5.25"2Ωx1
S/N Ratio: ≥60dB
DC Input: USB 5V
Power Supply: AC 100-240V
Dimension: L259xW142xH341mm

WHAT'S IN THE BOX

1 x T26 RGB PA Speaker
1 x Wireless Microphone (2pcs AA batteries not included)
1 x Remote Control
1 x USB Cable
1 x AUX Cable
1 x User Manual

WARRANTY

EARISE guarantees one and a half years warranty and 60 days hassle-free return. We provides lifetime technical support. Please reach us via **support@eariseshop.com.**

WARNUNG

1. Trocken lagern und keinem Regen aussetzen. StoBe vermeiden.
2. Halten Sie das Produkt von hohen Temperaturen und offenen Flammen fern um Gefahren wie beispielsweise eine Explosion der Batterie zu vermeiden.
3. Offnen Sie das Gehause des Produkts nicht, da dies zu Schaden am Gerät oder weitergehenden Unfallen führen kann.
4. Wenden Sie sich fur eine Wartung an die Servicestelle oder ggf. an entsprechend ausgebildetes Fachpersonal.
5. Der enthaltene Akku kann nur durch einen gleichen oder gleichwertigen ersetzt werden.
6. Um Ladeprobleme zu vermeiden, muss das Gerat mit dem Original-USB-Kabel aufgeladen werden. Unfalle und Schaden am Gerat, die durch die Verwendung anderer Ladekabel verursacht wurden, werden von der Garantie nicht abgedeckt.


DISPLAY SCREEN



▶II	Wenn ein USB-Flash-Laufwerk oder eine microSD/TF-Karte eingesteckt ist,leuchtet dieses Symbol auf, wenn die Musik angehalten wird.Im AUX-oder FM-Radiomodus leuchtet dieses Symbol auf, wenn die Musik stummgeschaltet ist.
U/TF	Wenn ein USB-Flash-Laufwerk oder eine microSD/TF-Karte eingesteckt ist,leuchtet dieses Symbol auf.

MIC	Wenn das Mikrofon in Gebrauch ist,leuchtet dieses Symbol auf.
88:88	Bei Verwendung der AUX-Funktion erscheint "LIN" auf der; im UKW/FM-Radiomodus wird die Nummer des aktuellen Kanals angezeigt. Bei Musikwiedergabe über ein USB-Flash-Laufwerk oder eine microSD/TF-Karte wird die Wiedergabezeit des Titels angezeigt.
	Dieses Symbol leuchtet auf, wenn die Restkapazitat des eingebauten Akkus 20% unterschreitet. Die Lautstarke wird in diesem Fall automatisch auf etwa 70% reduziert.
REC	Dieses Symbol leuchtet wahrend der Aufnahme auf.

THE OPERATION PANEL

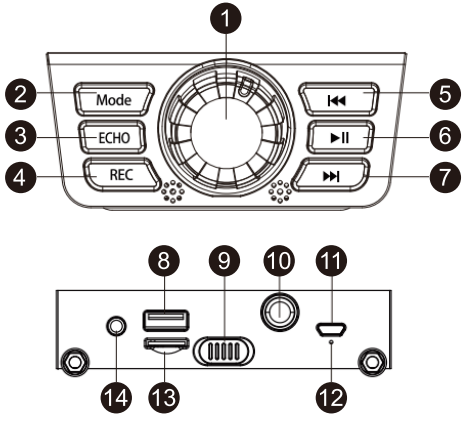

1. Master-Lautstärke
2. Modus/Licht
3. Echo/Stimmliche Eliminierung
4. Aufzeichnung
5. Vorheriges Lied/Mikrofonlautstärke-
6. Spielen/Pause
7. Nächstes Lied/Mikrofonlautstärke+
8. USB-Buchse für USB-Stick
9. Stromschalter
10. 6.35mm Mikrofoneingang
11. 5V USB Ladeanschluß
12. Ladeanzeige
13. Schlitz für microSD-Karte (TF-Karte)
14. AUX-IN (3,5mm Klinke)

BLUETOOTH

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Standardmodus ist **“Bluetooth”.** Aufder Bildschirmanzeige erscheint ein blinkende Schriftzug **"BLUE".**
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts (SmartPhone, etc.) ein und suchen Sie nach **"EARISE T26 RGB"** und koppeln Sie mit diesem Gerat.
3. Aus dem Lautsprecher Ihrer Karakoke-Box hören Sie eine kurze Sprachausgabe **"Bluetooth connected".** Dies zeigt eine erfolgreiche Koppluing mitz Ihrem Endgerat an. Die Schriftzug **"BLUE"** hört auf zu blinken.

MICROFON

1. Das Paket enthalt 1 drahtlose Mikrofone.
2. Das Mikrofon benötigt 2 AA-Batterien. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3. Schieben Sie nach dem Einlegen der Batterien den Schalter auf die Oberseite des Mikrofons in Richtungdes Mikrofonkopfes, um das Mikrofon einzuschalten; auf der Anzeige erscheint gleichzeitig der Schriftzug **"MIC"**.
4. Wenn sich der Netzschalter in derMitte befindet,bedeutet dies, dass das Mikrofon im Standby-Modus ist.
5. Bitte halten Sie die Mikrofone 1 Meter vom Sprecher entfernt, da sonst ein schrilles Gerausch (eine sogenannte Rückkopplung) entsteht.

MICROFON-LAUTSTÄRKEREGELUNG

1. Halten Sie die Taste gedrückt "⏭" um die Mikrofonlautstärke zu erhöhen.
2. Halten Sie die Taste gedrückt "⏮" um die Mikrofonlautstärke zu verringern.

Ursprüngliche Vocal-Eliminierung

Halten Sie im USB/TF-Modus die **„ECHO“**-Taste gedrückt, um den Original-Vocal-Elimination-Modus zu aktivieren.

DISCO-LICHT

1. Halten Sie die Taste **"MODE"** gedrückt, um den Lichtmodus zu ändern.
2. Drücken Sie zweimal die Taste **"MODE"**, um den Lichtmodus ein- oder auszuschalten.

UKW/FM RADIO

1. Drucken Sie die **"MODE"-**Taste, um in den UKW/FM-Radiomodus zu wechseln.
2. Drücken Sie die Taste "▶||" und halten Sie sie gedrückt, um automatischnach UKW/FM-Sendern zu suchen. Der Sender wird automatisch gespeichert. Auf der Anzeige erscheint "P01", "P02" usw.
3. Wenn Sie nach Sendern suchen, können Sie die Suche durch Drücken der Taste "▶||" beenden.
4. Drucken Sie nach der Suche die Taste "▶▶|" oder "|◀◀", um einen zuvorgespeicherten Sender auszuwählen.
5. Wenn Sie beispielsweise einen gespeicherten Sender "P05" mit einer UKW/FM Empfangsfrequenz von 92,0MHz horen und nun die Taste "▶▶|"gedruckt halten, so wird ab der UKW/FM Empfangsfrequenz von 92,0MHz in Richtung der 108,0MHz der nachste Sender gesucht und automatisch als "P06" gespeichert. Halten Sie hingegen die Taste "|◀◀"gedruckt, so wird, ausgehend von der UKW/FM Empfangsfrequenz von 92,0MHz der nächste Sender in Richtung 87,5 MHz gesucht und automatisch als "P04" gespeichert.
6. Der UKW/FM Empfangsfrequenzbereich umfasst 87,5MHz bis 108,0MHz.
7. Es wird empfohlen,bei der ersten Benutzung automatisch nach Radiosendern zu suchen.

AUX IN

1. Der Lautsprecher verfügt über eine 3,5mm-AUX-Klinkenbuchse zum Anschluss von Geräten, die nicht Bluetooth-fahig sind.
2. Ein Ende des Kabels (nicht im Lieferumfang enthalten) wird in die AUX-Buchse gesteckt, das andere Ende wird an den Audio-Ausgangs des Geräts, z. B. eines Computers, Mobiltelefons oder Verstarkers angeschlossen.
3. Der Lautsprecher schaltet automatisch auf den AUX IN-Modus um. Alternativ können Sie durch Drücken der **"MODE"**-Taste auf den AUX IN-Modus umschalten.

USB

1. Drucken Sie die **"MODE"**-Taste,um in den USB/TF-Modus zu wechseln.
2. Schließen Sie ein USB-Flash-Laufwerk an, und der Lautsprecher beginnt automatisch mit der Wiedergabe des ersten, enthaltenen Liedes. Auf der Anzeige erscheint **"U/microSD/TF"** in der oberen linken Ecke.
3. Das Dateiformat des Liedes muss MP3 sein.
4. Das USB-Flash-Laufwerk muss eine Kapazitat von 8G bis 32G haben.
5. Das USB-Flash-Laufwerk muss USB 2.0 sein und das Dateisystem muss FAT32 sein.
6. Wenn das USB-Flash-Laufwerk nicht im Format FAT32 formatiert ist, funktioniert es nicht richtig.

MICROSD/TF-SPEICHERKARTE

1. Setzen Sie die microSD/TF-Speicherkarte ein, und der Lautsprecher beginnt automatisch mit der Wiedergabe des ersten Liedes. Auf der Anzeige erscheint **"U/microSD/TF"** in der oberen linken Ecke.
2. Das Dateiformat des Liedes muss MP3 sein.
3. Die Kapazität der microSD/TF-Karte muss 8G bis 32G betragen.
4. Das Dateisystem der microSD/TF-Karte muss FAT32 sein.

ECHO/HALL

1. Drücken Sie die **"ECHO"**-Taste, umdie Starke des Halls auszuwahlen. Es stehen Ihnen 4 Einstellungen zur Verfügung:E00, E01,E02,E03.BeiE00 ist die Funktion ausgeschaltet und E03 ist die starkste.
2. Bitte beachten Sie,dass der Nachhall nur für das Mikrofon funktioniert, nicht jedoch für die Hintergrundmusik.

AUFNAHME

Die Aufnahmefunktion funktioniert nur,wenn eine microSD/TF-Karte oder ein USB-Flash-Laufwerk eingesteckt ist.


1. Stecken Sie die microSD/TF-Karteoder das USB-Flash-Laufwerk ein, der Lautsprecher schaltet automatisch in den USB/microSD/TF-Modus, und **"U/microSD/TF"** wird in der oberenlinken Ecke des Bildschirms angezeigt.
2. Vergewissern Sie sich vor der Aufnahme, dass Sie über genugend Speicherplatz für die Aufnahme verfügen.
3. Vergewissern Sie sich, dass sichmindestens ein Lied auf der microSD/TF-Karte oder dem USB-Flash-Laufwerk befindet, sonst funktioniert die Aufnahmefunktion nicht.

4. Bitte schalten Sie das Mikrofon ein, bevor Sie die **"REC"**-Taste betätigen. Ansonsten funktioniert die Aufnahmefunktion nicht.
5. Drucken Sie die **"REC"**-Taste und halten Sie diese gedrückt, um die Aufnahme zu starten.
6. Drucken Sie die **"REC"**-Taste, um die Aufnahme zu unterbrechen oderfortzusetzen.
7. Drucken und halten Sie die Taste **"REC"** erneut, um die Aufnahme zu beenden.
8. Drucken Sie nach der Aufnahme die Taste **"REC"**, um die soeben aufgenommene Aufnahmedatei wiederzugeben.
9. Um eine Aufnahmedatei zu löschen halten Sie wahrend der Wiedergabe einer Aufnahmedatei die **"MODE"**-Taste gedrückt. Dies löscht die aktuelle Aufnahmedatei.
10. Das Format der Aufnahmedatei ist MP3.
11. Bitte beachten Sie, dass im Aufnahmemodus keine Musik wiedergegebenwerden kann.

ALARM BEI NIEDRIGEM AKKUSTAND

1. Wenn nur noch 20% Leistung vorhanden sind, blinkt "  " auf der Anzeige, und die Lautstarke wird automatisch auf etwa 70% abgesenkt.
2. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel zum Aufladen des Lautsprechers. Ein Ende des USB-Kabels wird an den USB 5V-Ladeanschluss des Lautsprechers und das andere Ende an die USB-Spannungsquelle angeschlossen. (Ein USB-Steckernetzgerat ist nicht im Lieferumfang enthalten)
3. Während des Aufladens leuchtet dieLadeanzeige auf und erlischt, sobald der eingebaute Akku vollständig aufgeladen wurde.
4. Vor der erstmaligen Verwendung sollte der Akku mindestens 12 Stunden geladen werden.

DIE FERNBEDIENUNG

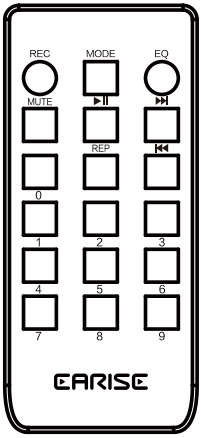

TASTE	FUNKTION
REC	Aufnahme
MODE	Wechsel zwischen den Modi: LINE IN, USB, microSD/TF, Bluetooth, FM
MUTE	Gerät stumm schalten. Nochmaliges Drücken hebt die Stummschaltung wieder auf.
▶||	Play/Pause
|◀◀	Previous song
▶▶|	Next song

REP	Sofern Sie von einer microSD/TF-Karte oder einem USB-Flash-Laufwerk Musik wiedergeben, können Sie mittels dieser Taste die unterschiedlichen Wiederholungsmodi auswählen: ONE (engl.,eins", Einzeltitelzyklus), FOLD (engl. Ordner, Wiederholung aller Musikstücke innerhalb eines Verzeichnisses), RAN(engl.,zufallig", Wiedergabe aller Titel in zufalliger Reihenfolge), ALL(wiederholte Wiedergabe aller Titel aller Verzeichnisse).
0~9	Bei der Musikwiedergabe über ein USB-Flash-Laufwerk oder eine microSD/TF-Karte können Sie das gewünschte Lied schnell auswahlen. Um beispielsweise das 258. Lied auswahlen, drücken Sie nacheinander die drei Tasten "2","5", "8" und warten anschließend 1 Sekunde.Dann wird automatisch das 258 Lied wiedergegeben.

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung: 12W

Audio-Frequenzbereich: 90Hz-20KHz

Lautsprecher: 13,3cm Impedanz 2ΩS

N-Verhältnis: ≥60dB

Gleichspannungseingang: USB 5V

Abmessungen: 259mm(L)x142mm(B)x341mm(H)

WAS IST IM LIEFERUMFANG

1 x T26 RGB Verstarker-Lautsprecher

1 x Funkmikrofon

1 x Fernbedienung

1 x USB Kabel

1 x Benutzerhandbuch

GARANTIE

EARISE gibt eine Garantie von eineinhalb Jahren sowie ein Rückgaberecht innerhalb von 60 Tage. Wir bieten lebenslangen technischen Support.Sie erreichen uns über

support@eariseshop.com.

ATTENZIONE

1. Non posizionare e adoperare in ambiente umido o esporre alla pioggia. Evitare di danneggiare il dispositivo con cadute o urti accidentali.
2. Tenere il prodotto lontano da alte temperature e da ambienti con fiamme libere per evitare pericoli come l'esplosione della batteria.
3. Non smontare il coperchio del prodotto per non causare danni operativi e altri incidenti.
4. Per la manutenzione contattareun centro professionale o rivolgersi a personale qualificato, se necessario.
5. La batteria puo essere sostituita solo con una batteria della stessa tipologia o equivalente.
6. Per evitare problemi dovuti alla ricarica, il dispositivo deve essere caricato esclusivamente con il cavo USB originale. I danni al dispositivo causati dall'utilizzo di altri cavi di ricarica diterze parti non saranno coperti dalla garanzia.


SCHERMO




▶II	Se e inserita una memoria USB o una scheda TF, questo simbolo apparira quando la musica e in pausa. Nella modalita AUX o radio FM, questo simbolo apparira quando la musica e stata mutata.

U/TF	Quando e inserita una memoria USB o una scheda TF, questo simbolo apparira sullo schermo.
MIC	Quando viene utilizzato il microfono, questo simbolo apparira sullo schermo.
88:88	Quando e in uso la modalita AUX, sullo schermo verra mostrato **"LINE IN"**; quando e in uso la radio FM, verra mostrato sullo schermo il numero del canale corrente; quando viene riprodotta della musica dalla memoria USB o dalla scheda TF, verra mostrato il tempo di riproduzione della canzone.
	Questo simbolo apparira sullo schermo quando rimane solo il 20% di batteria. Il volume diminuira automaticamente al 70% circa.
REC	Durante la registrazione verramostrato questo simbolo sullo schermo.

PANNELLOOPERATIVO

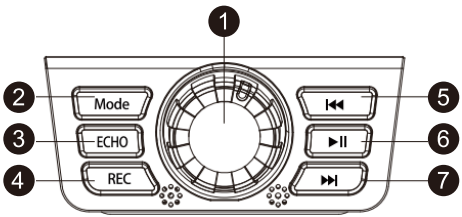

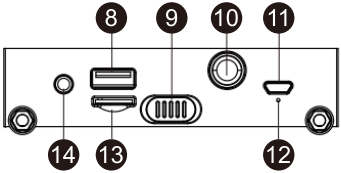

1. Volume principale
2. Mode/Luci
3. Echo/Stimmliche Eliminierung
4. Registrazione
5. Traccia precedente/Volume del microfono-
6. Play/Pausa
7. Traccia successiva/Volume del microfono+
8. Slot memorie USB
9. Power ON/OFF
10. Jack ingresso MIC 6,35mm
11. Porta di ricarica USB 5V
12. Indicatore di carica
13. Slot schede TF
14. Jack ingresso AUX

BLUETOOTH

1. Accendere l'altoparlante. La modalita predefinita quella Bluetooth. Lo schermo mostrera la scritta **"BLUE"** e lampeggera.
2. Accendere il Bluetooth del dispositivo da cui riprodurre la musica, cercare **"EARISE T26 RGB"** nell'elenco e cliccare per procedere con il collegamento Bluetooth.
3. Si potra udire un avviso vocale **"Bluetooth connected"** per indicare che il collegamento e riuscito. Sul display la scritta **"BLUE"** smettera di lampeggiare.

MICROFONO

1. La confezione include 1 microfoni wireless.
2. Ogni microfono senza fili ha bisognodi 2 batterie AA, che non sono incluse.
3. Dopo aver installato le batterie,spostare la levetta dell'interruttore di alimentazione sull'ultima posizionein alto per accendere il microfono; il display mostrera **"MIC"**.
4. Quando la levetta dell'interruttore di alimentazione al centro, il microfono viene messo in standby.
5. Si prega di mantenere i microfoni ad almeno 1 metro di distanza dall'altoparlante, altrimenti si verificheranno fastidiosi disturbi acustici.

Controllo del volume del microfono

1. Tenere premuto il pulsante " ⏭ " per aumentare il volume del microfono.
2. Tenere premuto il pulsante " ⏮ " per diminuire il volume del microfono.

Eliminazione vocale originale

In modalità USB/TF, tieni premuto il pulsante **"ECHO"** per abilitare la modalità di eliminazione della voce originale.

Luce da discoteca

1. Tenere premuto il pulsante **"MODE"** per modificare la modalità luce.
2. Premere due volte il pulsante **"MODE"** per attivare o disattivare la modalità luce.

RADIO FM

1. Premere il pulsante **"MODE"** per passare alla radio FM.
2. Tenere premuto il pulsante " ⏯ " per far partire la ricerca automatica di stazioni radio FM.La stazione trovata sara salvata automaticamente. Il display mostrera "P01","P02",ecc.
3. Durante la ricerca delle stazioni possibile interrompere la ricerca premendo il pulsante " ⏯ ".
4. Dopo la ricerca delle stazioni FM, premere i tasti "⏭" o "⏮" per selezionare una stazione in memoria.
5. Se si ascolta una stazione salvatanella posizione "P05", la cui frequenza e,ad esempio, di 92.0MHz, tenere premuto il tasto " ⏭ " per cercare stazioni radio da 92.0MHz a 108.0MHz.La stazione successiva sara salvata automaticamente nella posizione "P06". Tenere premuto il tasto "⏮" per cercare stazioni radio da 87.5MHz a 92.0MHz.La stazione precedente sara salvata automaticamente nella posizione "P04".
6. La gamma di frequenze FM 87.5MHz-108.0MHz.
7. Si consiglia di far partire una scansione automatica delle stazioni radio gia al primo utilizzo.

INGRESSO AUX

1. L'altoparlante ha un jack AUX da 3,5mm per collegare dispositivi audio che non hanno il Bluetooth.
2. Un'estremita del cavo va inserita nel jack di ingresso AUX, l'altra estremita deve essere collegata alla porta di uscita audio del dispositivo audio, ad esempio un computer, uno smartphone o un amplificatore.
3. L'altoparlante passera automaticamente alla modalita AUX IN. In alternativa, e possibile passare alla modalita AUX IN premendo il pulsante **"MODE"**.
4. Nota: il cavo AUX jack 3,5mm non e incluso in confezione.

USB/SCHEDA TF

1. Premere il pulsante **"MODE"** per passare alla modalita USB/TF.
2. Inserire una chiavetta USB o una scheda TF. L'altoparlante iniziera automaticamente a riprodurre la musica esistente a partire dalla prima canzone. Il display mostrera il simbolo **"U/TF"** nell'angolo in alto a sinistra.
3. Il formato del file della canzone deve essere MP3.
4. La chiavetta USB deve avere una capacita compresa tra 8GB a 32GB.
5. La memoria USB deve essere di tipo USB 2.0 ed il file system deve essere FAT32.
6. Se la chiavetta USB stata formattata con un file system diverso dal FAT32, non funzionera correttamente.

ECHO

1. Premere il pulsante **"ECHO"** per selezionare **l'**intensita dell'effetto riverbero. E possibile selezionare tra 4 livelli: E00, E01, E02, E03. Con E00 il riverbero e disattivato, mentre E03 il livello massimo selezionabile.
2. Si noti che il riverbero pu essere utilizzato solo sul il microfono, non sulla musica di sottofondo.

REGISTRAZIONE


1. La funzione di registrazione funziona solo quando inserita una scheda TF o una chiavetta USB.
2. **I**nserire la scheda TF o la memoria USB, **l'**altoparlante passera automaticamente alla modalita USB/TF, ed il simbolo **"U/TF"**verra visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
3. Prima di registrare,assicurarsi di avere sufficiente spazio di archiviazione per la registrazione.
4. Assicurarsi che ci sia almeno una canzone nella scheda TF o nella chiavetta USB, altrimenti la funzione di registrazione non sara disponibile.
5. Si prega di accendere il microfono prima di premere il pulsante **"REC"**, altrimenti la funzione di registrazione non sara disponibile.
6. Tenere premuto il pulsante **"REC"** per avviare la registrazione.
7. Premere una volta il pulsante **"REC"** per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
8. Per terminare la registrazione, tenere premuto il pulsante **"REC"**.
9. Dopo la registrazione,premere unavolta il pulsante **"REC"** per ascoltare il file appena registrato.
10. Durante la riproduzione di un file diregistrazione, tenere premuto il pulsante **"MODE"** per cancellare il file di registrazione che si sta ascoltando.

11. Il formato del file di registrazione MP3.
12. Si noti che non possibile riprodurre musica durante la modalita di registrazione.

AVVISO BATTERIA SCARICA

1. Quando rimasto solo il 20% di energia, "  " lampeggera sullo schermo del display ed il volume diminuira automaticamente al 70% circa.
2. Utilizzare il cavo USB incluso per ricaricare l'altoparlante. Collegare un'estremita del cavo USB alla portadi ricarica USB 5V dell'altoparlante e l'altra estremita ad un alimentatore di corrente 5V DC a muro (alimentatore non incluso).
3. Durante la ricarica si illuminera un indicatore luminoso e si spegnera quando la ricarica stata completata.
4. Quando si ricarica il dispositivoper la prima volta, il tempo di ricarica dovrebbe essere inferiore a 6 ore.

TELECOMANDO

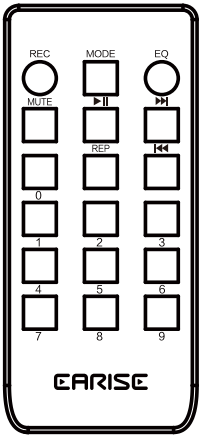

TASTO	FUNZIONE
REC	Registrazione
MODE	Selettore modalita: LINE IN, USB, Scheda SD/TF, Bluetooth, FM
MUTE	Premere il pulsante per mutare, premere nuovamente per togliere il muto
▶||	Play/Pausa
⏮	Traccia precedente
⏭	Traccia successiva

REP	Quando si riproduce musica tramite chiavetta USB o scheda TF, premere questo pulsante per passare alla modalita loop: ONE (riproduzione in loop della canzone attuale), FOLD (loop della playlist presente nella cartella selezionata), RAN (riproduzione casuale delle canzoni) o ALL(riproduzione in loop di tutte le canzoni presenti nelle cartelle).
0~9	Quando si riproduce musica tramite chiavetta USB o scheda TF, e possibile selezionare rapidamente la c anzone che si desidera ascoltare. Ad esempio, per selezionare la 258a canzone in lista bastera digitare i tasti "2","8" in sequenza e attendere un secondo. Dopo di che verra riprodotta la 258a canzone.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza di uscita: 12W

Gamma di frequenze: 90Hz-20KHz

Driver altoparlante: 5.25", 2Ω

Rapporto segnale/rumore: ≥60dB

Ingresso DC: USB 5V

Alimentazione: AC100-240V

Dimensioni: 259mm(L)x142mm(B)x341mm(H)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 x Altoparlante T26 RGB

1 x Microfono Wireless (Batterie non incluse)

1 x Telecomando

1 x Cavo USB

1x Manuale Utente

GARANZIA

EARISE garantisce un anno e mezzo di garanzia e 60 giorni per il reso, senza problemi. Forniamo supporto tecnicoa vita. Per favore, contattaci tramite **support@eariseshop.com.**

ATTENTION

1. Ne pas placer dans un environnement humide ou expose a la pluie. Eviter les chocs.
2. Garder a l'abri des hautes températures ou de flames afin d'eviter tout danger tel qu'une explosion de la batterie.
3. Ne pas desassembler ce produit. Cela peut causer des dommages a l'appareil ou causer d'autres incidents.
4. Contacter un service de reparation ou un professionnel pour la réparation de ce produit.
5. La batterie peut uniquement etre remplacée par une batterie identique ou équivalente.
6. Afin d'eviter les problemes de rechargement, le produit doit etre recharge avec le cable USB d'origine. Les accidents et dommages causés par d'autres cables de recharge ne seront pas pris en charge par la garanti.


ÉCRAN



▶II	Lorsqu'une clé USB ou une carteTF est insérée, ce symbole s'illuminera lorsque la musique est en pause. Pour le mode AUX ou FM, il sera allum lorsque le son sera en sourdine.
U/TF	Lorsqu'une cle USB ou une carte TF est insérée, ce symbole s'illuminera.

MIC	Lorsque le microphone est utilise, ce symbole s'illuminera.
88:88	LorsquelemodeAUXestutilise, **《LINE IN》** s'affichera sur l'ecran; lorsque le mode FM est utilise, la frequence de la station courante sera affichée; lorsque de la musique sera jouée via une clé USB ou une carte TF, le nom de la musique sera affiché.
	Ce symbole s'illuminera lorsque la batterie atteint 20% de charge restante. Le volume sera automatiquement baissé a 70%.
REC	Ce symbole s'illuminera lors d'un enregistrement.

INTERFACE D'OPERATIONS

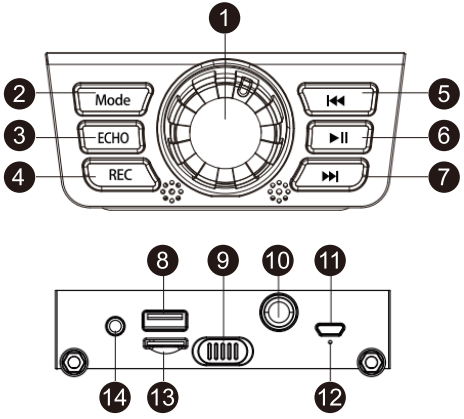

1. Controle du Volume Master
2. Mode/Lumieres Disco
3. Echo/Élimination vocale
4. Enregistrement
5. Piste précédente/Volume du microphone-
6. Lecture/Pause
7. Piste suivante/Volume du microphone+
8. Port cle USB
9. Bouton On/Off
10. Port d'entree microphone jack 6.35mm
11. Port de rechargement USB 5V
12. Indicateur de charge
13. Port Carte TF
14. Port Jack Auxiliaire

BLUETOOTH

1. Allumer l'enceinte. Le mode par défaut est le Bluetooth. L'ecran affichera le texte scintillant 《**BLUE**》.
2. Activer le Bluetooth sur votre appareil, chercher 《**EARISE T26 RGB**》 et s'appareiller a celui-ci.
3. Une voix annoncera **"Bluetooth connected"** indiquant une connexion réussie. Le texte 《**BLUE**》 devient ensuite statique.

MICROPHONE

1. La boite comprend 1 microphone sans fil.
2. Le microphone nécessite 2 piles AA qui ne sont pas incluses.
3. Apres avoir installe les batteries, appuyer sur l'interrupteur d'alimentation sur le haut pour allumer le microphone. Le symbole **《MIC》** s'illuminera sur l'cran de l'enceinte.
4. Lorsque l'interrupteur d'allumageest place au centre, le micro reste en standby.
5. Veuillez garder le microphone à 1metre de l'utilisateur afin d'eviter les bruits stridents.

Contrôle du volume du micro

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " ⏭ " pour augmenter le volume du micro.
2. Appuyez et maintenez le bouton " ⏮ " pour diminuer le volume du micro.

Contrôle de la lumière disco

1. Appuyez et maintenez le bouton **"MODE"** pour changer le mode d'éclairage.
2. Appuyez deux fois sur le bouton **"MODE"** pour activer ou désactiver le mode lumière.

Élimination originale de la voix

En mode USB/TF, maintenez enfoncé le bouton **"ECHO"** pour activer le mode d'élimination des voix d'origine.

RADIO FM

1. Appuyer sur le bouton 《**MODE**》 pour accéder a la radio FM.
2. Maintenir le bouton 《 ▶|| 》pour chercher des stations FM automatiquement. Les stations trouvées seront automatiquement sauvegardes. L'ecran affichera 《P01》, 《P02》,etc.
3. Lors de la recherche, appuyer sur le bouton 《 ▶|| 》pour arrter celle-ci.
4. Une fois la recherche terminee, appuyer sur les boutons 《 ▶▶| 》ou 《 |◀◀ 》pour changer de station.
5. Si vous écoutez une station "P05"de frequence 92.0MHz, maintenir le bouton 《 ▶▶| 》pour chercher des stations entre 92.0 et 108.0 MHz.La station trouvee sera sauvegardée en 《P06》 maintenir le bouton 《 |◀◀ 》pour chercher des stations entre 87.5MHz et 92.0MHz. La station trouvée sera sauvegardee en 《P04》.
6. La plage de frequence FM est 87.5MHz-108.0MHz.
7. Il est suggere de faire une recherche automatique des stations lors de la premiere utilisation du produit.

AUX IN

1. L'enceinte possede un port auxiliairejack de 3.5 mm AUX jack pour connecter des périphériques non Bluetooth.
2. Un bout du cable non inclus doit etrebranch dans le port AUX jack et l'autre doit etre connecte a un peripherique de lecture tel qu'un ordinateur, telephone ou un amplificateur.
3. L'enceinte passera automatiquement en mode AUX IN des qu'un cable y sera branché. Il est également possible d'entrer dans le mode AUX IN en appuyant sur le bouton 《**MODE**》.

CLE USB/CARTE TF

1. Appuyer sur le bouton **"MODE"** pour alterner entre les modes USB/TF.
2. Insérer une clé USB ou une carte TFet l'enceinte jouera automatiquement la premiere musique dans celle-ci. Lesymbole U/TF s'illuminera sur l'cran dans le coin supérieur gauche.
3. Le format des musiques doit etre MP3.
4. La cle USB doit avoir une capacite variant de 8 à 32GB.
5. La cle USB doit supporter l'USB 2.0 et le systeme de fichiers doit etre FAT32.
6. Si la cle USB est formatée et que lesysteme de fichiers n'est pas FAT32, celle-ci ne pourra pas etre lue correctement.

ECHO

1. Appuyer sur le bouton **《ECHO》** pour selectionner l'intensite de la reverberation, il y a 4 niveaux: E00, E01, E02, E03. E00 ne signifie aucune reverberation,E03 est l'intensite la plus haute.
2. Noter que la réverbération fonctionne uniquement pour le microphone,elle ne fonctionne pas sur la musique.

ENREGISTREMENT


1. L'enregistrement fonctionne uniquement lorsqu'une carte TF ou une clé USB est insérée.
2. Insérer la carte TF ou une cl USB, l'enceinte se mettra automatiquement dans le mode USB/TF, et α U/TF》 s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'cran.
3. Avant de proceder a un enregistrement, assurez-vous que l'espace sur la clé USB ou la carte TF est suffisant.

4. Vérifier qu'il y a au moins une musique sur la carte TF ou la clé USB, la fonction d'enregistrement ne fonctionnera pas dans le cas échéant.
5. Allumer le microphone avant d'appuyer sur le bouton **《REC》** sinon **l'**enregistrement ne démarrera pas.
6. Maintenir le bouton **《REC》** pour demarrer **l'**enregistrement.
7. Appuyer sur le bouton **《REC》** pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement.
8. Maintenir le bouton **《REC》** une nouvelle fois pour arreter **l'**enregistrement.
9. Apres **l'**enregistrement, appuyer surle bouton **《REC》** pour ecouter le fichier venant d'etre enregistre.
10. Pour supprimer un enregistrement: Maintenir le bouton **《MODE》** lors de la lecture d'un enregistrement.
11. Le format des fichiers d'enregistrement est le MP3.
12. Noter qu'il n'est pas possible de jouer de la musique dans le mode enregistrement.

ALERTE DE NIVEAU DE BATTERIE BAS

1. Lorsqu'il reste moins de 20% d'nergie restante, le symbole 《  》 scintillera sur **l'**ecran et le volume sera réduit a 70%.
2. Utiliser le cable USB fourni pour recharger **l'**enceinte. Un bout du cable doit etre branche au port USB 5V de **l'**appareil et **l'**autre doit etre connecte a un adaptateur secteur (non inclus).
3. Pendant le rechargement, un indicateur de rechargement s'allume puis s'eteint lorsque **l'**enceinte est pleinement recharge.
4. Lors de l'utilisation du produit pour lapremiere fois, le temps de rechargement doit durer plus de 6 heures.

LA TELECOMMANDE

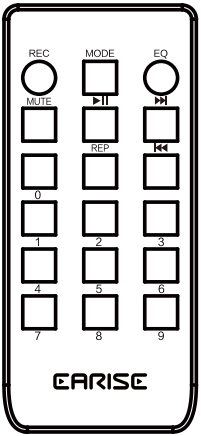

BOUTON	FONCTION
REC	Enregistrement
MODE	Alterne entre les modes: LINE IN, USB, SD/TF Card, Bluetooth, FM
MUTE	Appuyer sur le bouton pour entrer en sourdine, appuyer de nouveau pour annuler.
▶||	Lecture/Pause
|◀◀	Piste précédente
▶▶|	Piste suivante

REP	Lors de la lecture de musique via clé USB ou carte TF, appuyer sur ce bouton pour alterner entre les modes de repetition: ONE (repetition d'une seule musique), FOLD (repetition des musiques dans un dossier), RAN (lecture de toutes les musiques aléatoirement), ALL (répétition de toutes les musiques dans tous les dossiers).
0~9	Lors de la lecture via cle USB ou carte TF, vous pouvez selectionner la musique que vous voulez rapidement. Par exemple, pour selectionner la 258e musique, appuyer sur les boutons《2》,《5》,《8》et attendre 1 seconde. La 258e musique sera ensuite jouée.

SPECIFICATIONS

Puissance en sortie: 12W

Plage de frequence: 90Hz-20KHz

Caracteristiques de l'enceinte: 5.25"2Qx1

Ratio SNR: ≥60dB

Entree DC: USB 5V

Alimentation: AC100-240V

Dimensions: Longueur 259xLargeur 142xHauteur 341mm

CONTENU DE LA BOITE

1 x Enceinte T26 RGB

1 x Microphone Sans Fil (piles non incluses)

1 x Télécommande

1 x Cable USB

1 x Manuel Utilisateur

GARANTIE

EARISE offre une garantie d'un an et demi et d'une politique de retour de 60 jours sans tracas. Nous apportons unservice technique a vie. Contactez-nous via l'adresse email suivante **support@eariseshop.com.**

PRECAUCIONES

1. No colocar en ambientes hümedoso sitios mojados. Evite golpes fuertes.
2. Mantener el producto alejado de altas temperaturas y llamas para evitar que la bateria explote.
3. No desmonte el producto, para evitar danos internos.
4. Para el correcto mantenimiento, contacte con el servicio de atencion al cliente.
5. Solo se puede remplazar la bateria por una de tipo igual o equivalente.
6. Para evitar problemas de carga, el producto debe cargarse con el cable USB original. Los accidentes y danos causadas por el uso de otro cable de carga no estaran cubiertos por la garantia.


PANTALLA DE VISUALIZACION



▶II	Con una unidad USB o una tarjeta microSD insertada, este simbolo se iluminara cuando la musica este en pausa. En cambio, cuando el modo AUX o la radio FM esten encendidas, este simbolo se iluminara cuando la msica est silenciada.
U/TF	Este simbolo se iluminara cuando una unidad USB o una tarjeta microSD este insertada.

MIC	Este simbolo se iluminara cuando el microfono este en uso.
88:88	Cuando use la funcion AUX, en la pantalla se mostrara **"LINE IN"** Cuando este la radio encendida, en la pantalla aparecera la canal actual. Cuando una unidad USB o una tarjeta microSD este en uso, mostrara el tiempo de reproduccion de la cancion actual.
	Este simbolo se iluminara cuando la bateria este a un nivel inferior al 20%. Adicionalmente, el volumen disminuira automaticamente al 70%.
REC	Este simbolo se iluminara durante la grabacion.

PANEL PRINCIPAL

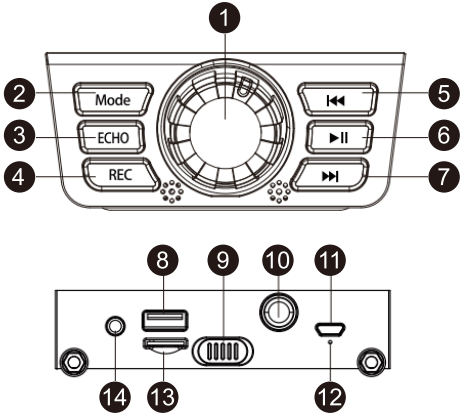

1. Volumen general
2. Modo/Luces
3. Eco/Eliminación vocal
4. Grabación
5. Pista anterior/Volumen de micrfono-
6. Play/Pausa
7. Pista siguiente/Volumen de micrfono+
8. Ranura para unidad flash USB
9. Boton de encendido/apagado
10. Jack de 6.35mm para micrfono
11. Puerto de carga micro USB 5V
12. Indicador de carga
13. Ranura para tarjeta microSD
14. Jack de 3.5mm para conexion auxiliar

BLUETOOTH

1. Enciende el altavoz. El modo pordefecto es el Bluetooth. En la pantalla aparecera **"BLUE"** y comenzara a funcionar.
2. Enciende el Bluetooth en tu dispositivo, busque **"EARISE T26 RGB"** y emparejalo.
3. Una voz interior dira **"Bluetooth connected"** para indicar que la conexion se ha realizado correctamente. Ademas, la pantalla azul dejara de parpadear.

MICROFONO

1. El paquete incluye 1 microfonos inalambricos.
2. El microfono necesita 2 pilas AA, que no estan incluidas.
3. Después de instalar las baterias, presione el interruptor de encendido hacia el lado superior para encender el microfono, la pantalla debe mostrar **“MIC”** al mismo tiempo.
4. Cuando el interruptor de encendidoesta en la posicion central, indica que el micrfono esta en espera.
5. Mantenga los microfonos a una distancia superior a un metro entre microfonos y altavoz o se producira un ruido estridente.

Control de volumen del micrófono

1. Mantenga presionado el botón " ⏭ " para aumentar el volumen del micrófono.
2. Mantenga presionado el botón " ⏮ " para disminuir el volumen del micrófono.

ORIGINAL VOCAL ELIMINATION

In USB/TF mode, press and hold the **"ECHO"** button to enable the original vocals elimination mode.

Eliminación de voces originales

En el modo USB/TF, mantenga presionado el botón **"ECHO"** para habilitar el modo de eliminación de voz original.

RADIO FM

1. Presione el boton **“MODE”** para cambiar al modo radio.
2. Mantenga pulsado el boton " ⏯ "para buscar automaticamente todas las frecuencias FM. Estas cadenas se guardaran automaticamente y se mostraran por pantalla.
3. Cuando este buscando las frecuencias, puede cancelar la busqueda presionando este boton " ⏯ ".
4. Después de buscar, presione " ⏭ " o " ⏮ " para cambiar entre cadenas.
5. Si esta escuchando la cadena “PO5”, presione el boton " ⏭ " para buscar otras cadenas entre 92.0MHz y 108.0MHz. Si se encuentra alguna otra cadena, se guardara automaticamenteen la cadena "P06"; Presione el boton " ⏮ " para buscar cadenas entre 87.5MHz t 92.0MHz. Si encuentra alguna otra cadena, se guardara automaticamente en la cadena "P04".
6. El rango FM es de 87.5MHz a 108.0MHz.
7. Se sugiere buscar todas las cadenas automaticamente la primera vez que se use.

CONEXION AUX

1. El altavoz tiene un conector AUX Jack de 3.5mm para conectar dispositivos que no sean Bluetooth.
2. (El cable no esta incluido) Conecteun extremo del cable al conector AUX y el otro extremo al dispositivo que quiera conectar.
3. El altavoz cambiar automticamente al modo AUX IN. Alternativamente, puede cambiar de modo presionando el boton **"MODE"**.

USB/microSD

1. Presione el boton MODE para cambiar al modo USB/microSD.
2. Inserte una unidad USB o una tarjeta microSD y el altavoz comenzara a reproducir automaticamente la müsica existente desde la primera cancion. La pantalla muestra el simbolo **"U/TF"** en la esquina superior izquierda encendido.
3. El formato de archivo de la cancion debe ser MP3.
4. La unidad USB debe tener una capacidad superior a 8GB e inferior a 32GB.
5. La unidad USB debe utilizar un conector USB 2.0 y un sistema de archivos FAT32.
6. Si la unidad USB esta formateaday el sistema de archivos no es FAT32, no funcionara correctamente.

ECO

1. Presione el boton **"ECHO"** para seleccionar la intensidad del eco. Hay 4 niveles: E00, E01, E02, E03. E00 esta apagado y el E03 es el mas fuerte.
2. Tenga en cuenta que el modo ecosolo funciona con el microfono, no con la msica reproducida.

GRABACION


1. La funcion de grabacion solo funciona cuando se inserta una tarjeta micro SD o una unidad USB.
2. Inserte la tarjeta micro SD o la unidad USB y el altavoz cambiara automaticamente al modo USB/TF. Se mostrara U/TF en la esquina superior izquierda.
3. Antes de grabar,asegurese tenersuficiente espacio de almacenamiento de grabacin.

4. Asegürese de que haya al menos una cancion en la tarjeta micro SD o en la unidad USB.De lo contrario, la funcion de grabacion no funcionara correctamente.
5. Encienda el microfono antes de presionar **"REC"**. De lo contrario, la funcion de grabacion no funcionara correctamente.
6. Presione el boton **"REC"** para empezar a grabar.
7. Presione el boton **"REC"** para pausar o reanudar la grabacion.
8. Presione y mantenga el boton **"REC"** para finalizar la grabacion.
9. Después de grabar, presione el boton **"REC"** para reproducir lo grabado.
10. Para borrar el archivo de grabacion, presione y mantenga el boton **"MODE"** cuando se este reproduciendo la grabacion.
11. El formato de archivo de grabacion es MP3.
12. Tena en cuenta que no puede reproducir müsica en el modo grabacion.

ALERTA DE BATERIA BAJA

1. Cuando solo quede un 20% de bateria, "  " parpadeara en la pantalla este simbolo y el volumen disminuira automaticamente a un 70%aproximadamente.
2. Utilice el cable USB incluido para cargar el altavoz. Un extremo del cable USB debe estar conectado al puertode carga USB 5V del altavoz y el otro extremo esta conectado a la toma decorriente. (El adaptador no esta incluido)
3. Durante la carga, el indicador de carga se enciende y se apagara cuando el dispositivo esta completamente cargado.
4. Cuando se utiliza por primera vez, el tiempo de carga no debe ser inferior a 6 horas.

MANDO DE CONTROL REMOTO

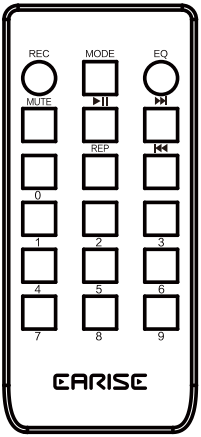

BOTON	FUNCION
REC	Grabaion
MODE	Cambio de modo: LINE IN, USB, SD/TF Card, Bluetooth, FM
MUTE	Presione el botón para ingresar al modo de silencio, presiónelo nuevamente para cancelar.
▶||	Jugar/Pausa
|◀◀	Canción anterior
▶▶|	Siguiente canción

REP	Cuando reproduzca música a través de una unidad flash USB o tarjeta TF, presione este botón para cambiar al modo de bucle: ponga la canción actual en un bucle o ponga todas las canciones en un bucle.
0~9	Al reproducir música a través de una unidad flash USB o una tarjeta TF, puede seleccionar la canción que desee rápidamente. Por ejemplo, debe seleccionar la canción 258, debe presionar los tres botones "2", "5", "8" en secuencia y esperar 1 segundo, luego cambiará automáticamente a la canción 258.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia de salida: 12W

R.Frecuencia: 90Hz-20KHz

Unidad de trasmision: 5.25"2Qx1

Relacion S/N: ≥60dB

Entrada DC: USB 5V

Fuente de alimentacion: AC 100-240V

Dimension: L259xW142xH341mm

CONTENIDO DEL PAQUETE

1 x T26 RGB PAAltavoz

1 x Microfono Inalambrico (Baterias no incluidas)

1 x Mando de Control a Distancia

1 x Cable USB

1 x Manual de Usuario

GARANTIA

EARISE garantiza un ano y medio de garantia y 60 dias de devolucion sin problemas. Realizamos soporte tecnico de por vida. Contacte con nosotros a través del email **support@eariseshop.com**.

